




1

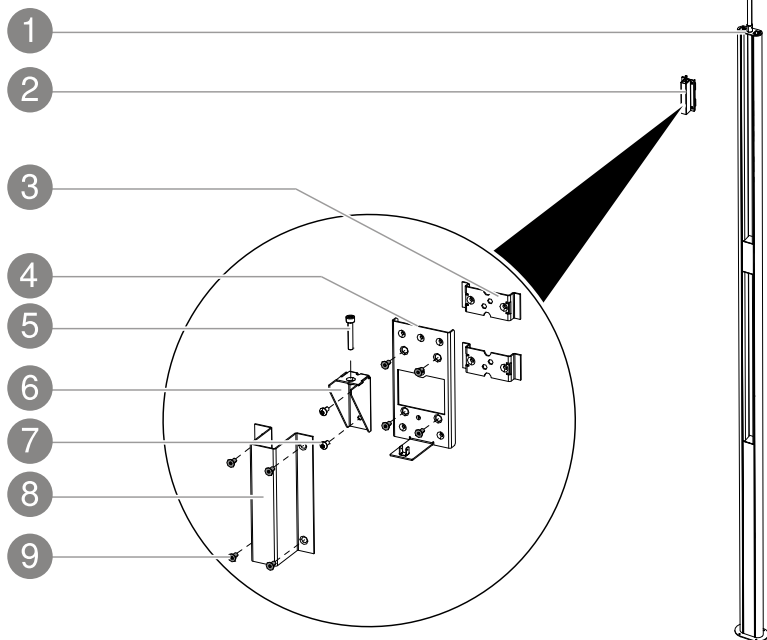


2

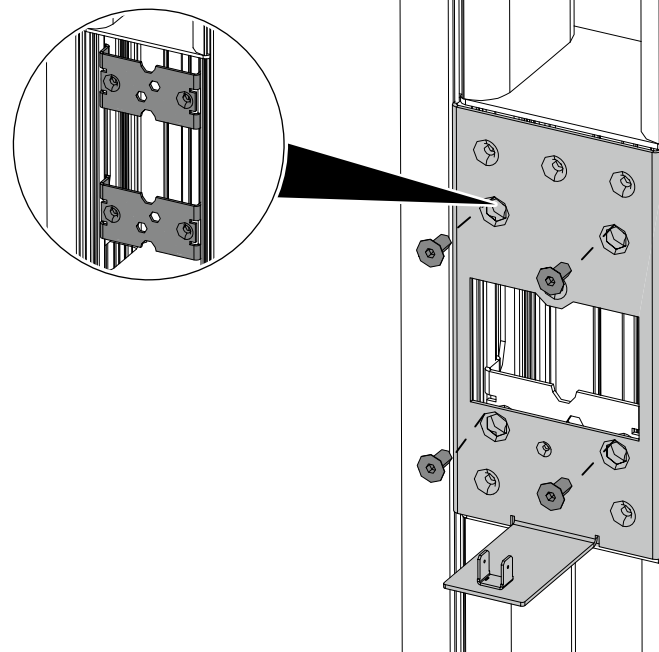

3

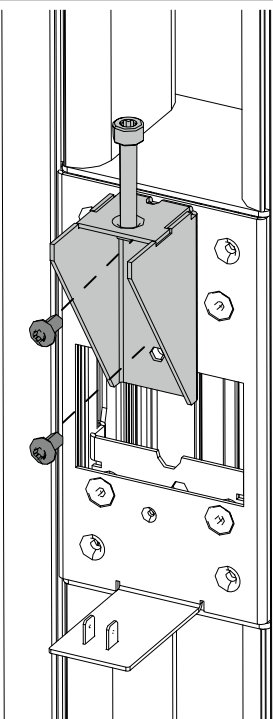

4

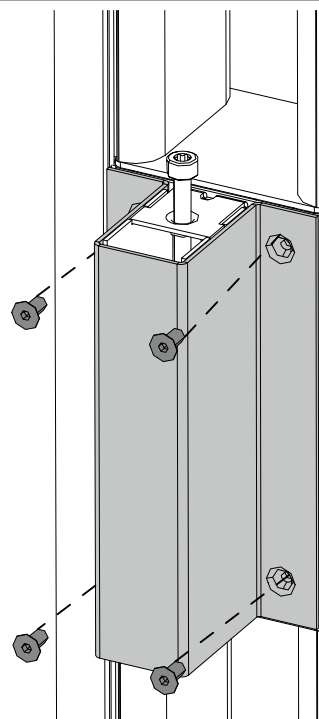

ISS LB

DE Leuchtenbefestigung ISS LB
Montageanleitung

EN Luminaire fastening ISS LB
Mounting instructions

ES Fijación de luminarias ISS LB
Instrucciones de montaje

RU Крепление для лампы ISS LB
Инструкция по монтажу



**OBO Bettermann
Holding GmbH & Co. KG**

P. O. Box 1120
58694 Menden
GERMANY

Technical Office
Tel.: +49 2373 89 - 13 00

technical-office@obo.de

www.obo-bettermann.com



Building Connections

DE

Leuchtenbefestigung ISS LB (Art.-Nr. 6290193, 6290211, 6290212, 6290214)

Produktbeschreibung

Befestigungselement zur Aufnahme eines Leuchtkörpers. Passend zur Montage in Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.

- 1 Installationssäule ISS
- 2 Leuchtenbefestigung ISS LB
- 3 Klemmstück
- 4 Adapterplatte
- 5 Zylinderschraube
- 6 Halterung
- 7 Halbrundschrabe
- 8 Gegenhalter
- 9 Senkschraube

Leuchtenbefestigung ISS LB montieren

- 2
 - 1. Klemmstück 3 in die 76,5-mm-Systemöffnung der Installationssäule ISS 1 einlegen.
 - 2. Adapterplatte 4 mit den dazugehörigen Senkschrauben 9 am Klemmstück 3 festschrauben.
- 3
 - 1. Halterung 6 mit den dazugehörigen Halbrundschrauben 7 an der Adapterplatte 4 festschrauben.
 - 2. Leuchtkörper installieren und mit Zylinderschraube 5 an Halterung befestigen.

4 **Hinweis!** Bei Adapterplatte 4 und Gegenhalter 8 bitte die Erdungspunkte beachten.

Gegenhalter 8 mit den dazugehörigen Senkschrauben 9 an der Adapterplatte 4 festschrauben.

Leuchtenbefestigung ISS LB entsorgen

- Örtliche Müllentsorgungsvorschriften beachten.
- Kunststoffteile wie Hausmüll.
- Metallteile wie Altmetall.

Technische Daten

Leuchtenbefestigung ISS LB	
Maße	148 x 77 x 57 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

EN

Luminaire fastening ISS LB (item no. 6290193, 6290211, 6290212, 6290214)

Product description

Fastening element to accept a lighting element. Suitable for mounting in service poles with a 76.5 mm system opening.

- 1 Service pole ISS
- 2 Luminaire fastening ISS LB
- 3 Clamping piece
- 4 Adapter plate
- 5 Cylinder bolt
- 6 Bracket
- 7 Round-head screw
- 8 Backing plate
- 9 Countersunk screw

Mount luminaire fastening ISS LB

- 2
 - 1. Insert clamping piece 3 in the 76.5 mm system opening of service pole ISS 1.
 - 2. Screw adapter plate 4 to the clamping piece 3 using the corresponding countersunk screws 9.
- 3
 - 1. Screw bracket 6 to the adapter plate 4 with the corresponding round-head screws 7.
 - 2. Install light fixtures and fasten to bracket with cylinder bolt 5.

4 **Note!** Observe the earthing points for the adapter plate 4 and backing plate 8.

Screw backing plate 8 to the adapter plate 4 using the corresponding countersunk screws 9.

Luminaire fastening ISS LB disposal

- Comply with the local waste disposal regulations.
- Plastic parts as domestic waste.
- Metallic parts as scrap metal.

Technical data

Luminaire fastening ISS LB	
Dimensions	148 x 77 x 57 mm
Material	Steel
Surface	Powder-coated

ES

Fijación de luminarias ISS LB (núm. de art. 6290193, 6290211, 6290212, 6290214)

Descripción del producto

Elemento de fijación para alojar una fuente de luz. Adecuado para el montaje en columnas de distribución con una abertura de sistema de 76,5 mm.

- 1 Columna de distribución ISS
- 2 Fijación de luminarias ISS LB
- 3 Pieza de sujeción
- 4 Placa adaptadora
- 5 Tornillo cilíndrico
- 6 Soporte
- 7 Tornillo de cabeza alomada
- 8 Contrasoporte
- 9 Tornillo de cabeza avellanada

Montaje de la fijación de luminarias ISS LB

- 2
 - 1. Colocar la pieza de sujeción 3 en la abertura de sistema de 76,5 mm de la columna de distribución ISS 1.
 - 2. Fijar la placa adaptadora 4 con los tornillos de cabeza avellanada correspondientes 9 a la pieza de sujeción 3.
- 3
 - 1. Fijar el soporte 6 con los tornillos cabeza alomada correspondientes 7 a la placa adaptadora 4.
 - 2. Instalar la fuente de luz y fijar con un tornillo cilíndrico 5 al soporte.

4 **¡Aviso!** Observar los puntos de conexión a tierra de la placa adaptadora 4 y el contrasoporte 8.

Fijar el contrasoporte 8 con los tornillos de cabeza avellanada correspondientes 9 a la placa adaptadora 4.

Eliminación de la fijación de luminarias ISS LB

- Respetar la normativa local de eliminación de residuos.
- Piezas de plástico como residuo doméstico.
- Piezas de metal como chatarra.

Datos técnicos

Fijación de luminarias ISS LB	
Medidas	148 x 77 x 57 mm
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo

RU

Крепление для лампы ISS LB (арт. № 6290193, 6290211, 6290212, 6290214)

Описание изделия

Крепежный элемент для установки светильника. Подходит для монтажа в электромонтажные колонны с размером крышки 76,5 мм.

- 1 Электромонтажная колонна ISS
- 2 Крепление для лампы ISS LB
- 3 Зажим
- 4 Адаптерная пластина
- 5 Винт с цилиндрической головкой
- 6 Держатель
- 7 Винт с полукруглой головкой
- 8 Упор
- 9 Винт с потайной головкой

Монтаж крепления для лампы ISS LB

- 2
 - 1. Вставьте зажим 3 в отверстие электромонтажной колонны ISS 1 с размером крышки 76,5 мм.
 - 2. Затяните адаптерную пластину 4 с помощью подходящих винтов с потайной головкой 9 на зажиме 3.
- 3
 - 1. Затяните держатель 6 с помощью подходящих винтов с полукруглой головкой 7 на адаптерной пластине 4.
 - 2. Установите светильник и закрепите на держателе с помощью винта с цилиндрической головкой 5.

4 **Важно!** В случае с адаптерной пластиной 4 и упором 8 необходимо соблюдать точки заземления.

Приверните упор 8 с помощью подходящих винтов с потайной головкой 9 к адаптерной пластине 4.

Утилизация крепления для лампы ISS LB

- Соблюдайте местные предписания по утилизации отходов.
- Пластиковые детали утилизируются как бытовые отходы.
- Металлические детали утилизируются как металлолом.

Технические характеристики

Крепление для лампы ISS LB	
Размеры	148 x 77 x 57 мм
Материал	Сталь
Поверхность	С порошковым покрытием