

Montageanleitung

Photovoltaik-Montagesysteme Magic PV Pitch

PV-Montagesysteme Magic PV Pitch

Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Über diese Anleitung	5
1.1 Zielgruppe	5
1.2 Relevanz dieser Anleitung	5
1.3 Typen von Warnhinweisen	5
1.4 Zugrundeliegende Normen und Verordnungen	5
1.5 Mitgeltende Dokumente	6
2 Bestimmungsgemäße Verwendung	6
3 Sicherheit	6
3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	6
3.2 Persönliche Schutzausrüstung	7
4 Benötigte Werkzeuge	7
5 Systemübersicht	8
6 Montage	11
6.1 Montage vorbereiten	11
6.2 Universellen Dachhaken montieren	13
6.2.1 Universellen Dachhaken zusammensetzen	13
6.2.2 Universellen Dachhaken in Höhe, Tiefe oder seitlich einstellen	14
6.2.3 Universellen Dachhaken mit Unterlegplatten in der Höhe anpassen	15
6.2.4 Universellen Dachhaken anschrauben	16
6.3 Trägerprofil an universellen Dachhaken montieren	21
6.4 Schweren Dachhaken montieren	22
6.4.1 Schweren Dachhaken mit Unterlegplatten in der Höhe anpassen	22
6.4.2 Schweren Dachhaken anschrauben	23
6.5 Trägerprofil an schweren Dachhaken montieren	27
6.6 PV-Module mit Universalklemmen befestigen	28
6.6.1 Universalklemme als Endklemme links montieren	28
6.6.2 Universalklemme als Mittelklemme montieren	30
6.6.3 Universalklemme als Endklemme rechts montieren	31
6.7 PV-Modul wechseln	32
6.8 PV-Module an Aufdachmodulhalter von Lehmann befestigen	33
6.9 Schutzkappe montieren	34
6.10 System in Potentialausgleich und/oder Blitzschutzanlage einbinden	35
6.11 Trägerprofile längs verbinden	37
6.12 Trägerprofile quer verbinden	38
7 System warten	39
8 System demontieren	39
8.1 Trägerprofil demontieren	39
9 System entsorgen	40
10 Technische Daten	41

1 Über diese Anleitung

1.1 Zielgruppe



Diese Anleitung richtet sich an Fachkräfte und/oder unterwiesenes Fachpersonal (z. B. Dachdecker, Solateure, Ingenieure, Architekten, Bauleiter, Monteure, Installateure), die in der Montage von Photovoltaikanlagen geschult sind und mit der Montage der PV-Montagesysteme beauftragt sind.

Elektrotechnische Arbeiten wie das Anschließen und Erden der Anlagen dürfen ausschließlich von elektrotechnisch geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

1.2 Relevanz dieser Anleitung

Diese Anleitung basiert auf den zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen Normen (April 2025).

Anleitung vor Montagebeginn sorgfältig lesen. Für Schäden, die entstehen, weil diese Anleitung nicht beachtet wurde, übernehmen wir keine Gewährleistung und Haftung.

Abbildungen haben lediglich Beispielcharakter. Montageergebnisse können optisch abweichen.

Kabel und Leitungen werden in dieser Anleitung einheitlich als Kabel bezeichnet.

1.3 Typen von Warnhinweisen



WARNUNG

Art der Gefährdung!

Bezeichnet eine gefährliche Situation. Wird der Warnhinweis nicht beachtet, können tödliche oder schwere Verletzungen die Folge sein.

ACHTUNG

Art der Gefährdung!

Bezeichnet eine gefährliche Situation. Wird der Sicherheitshinweis nicht beachtet, können Sachschäden am Produkt oder an der Umgebung die Folge sein.

Hinweis!

Kennzeichnet wichtige Hinweise und Hilfestellungen.

1.4 Zugrundeliegende Normen und Verordnungen

- VDI 6012
- DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
- DIN VDE 0100-712
- DIN EN 61643-32

1.5 Mitgeltende Dokumente

- Die Konformitätserklärungen sind unter www.obo.de an den Produkten verknüpft.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Photovoltaik-Montagesysteme Magic PV Pitch für Schrägdächer dienen der Montage von Photovoltaik-Modulen mit einer Höhe von 30-50 mm auf Ziegeldächern mit einem Neigungswinkel von 10° - 70°. Die Trägerprofile für die PV-Module dürfen maximal bis zu einer Länge von 20 m miteinander verbunden werden, um eine thermische Trennung zu gewährleisten. Der Mindestabstand zwischen zwei nicht miteinander verbundenen Trägerprofilen muss in der Länge mindestens 50 mm betragen. Die Montagesysteme sind nicht dazu bestimmt, Personen bei den Dacharbeiten mit Gurten oder Seilen zu sichern.

Für andere als den hier beschriebenen Einsatzzweck sind die Montagesysteme nicht konzipiert. Wenn die Photovoltaik-Montagesysteme zu einem anderen Zweck eingesetzt wird, erlöschen alle Haftungs-, Gewährleistungs- und Ersatzansprüche.

3 Sicherheit

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Folgende allgemeine Sicherheitshinweise beachten:

- Es muss sichergestellt sein, dass die geplante PV-Anlage auf die Tragfähigkeit des Daches abgestimmt ist. Falls notwendig, einen Statischen hinzuziehen.
- Die PV-Anlage muss auf die Wind- und Schneelastzonen vor Ort abgestimmt sein. Ausführung nur entsprechend der Planung durch die OBO-Construct-App oder eines Fachplaners.
- Die Baustelle muss gegen herabfallende Gegenstände gesichert sein.
- Die Montage muss mit mindestens 2 Personen durchgeführt werden.
- Die arbeitenden Personen müssen gesichert sein, es besteht Absturzgefahr durch Arbeiten in hoher Höhe.
- Bei den Arbeiten auf dem Dach muss darauf geachtet werden, dass die Dämmung des Daches nicht beschädigt wird.
- Kontakt mit elektrischem Strom kann zu einem elektrischen Schlag führen. Elektrotechnische Arbeiten dürfen nur durch qualifizierte Fachkräfte ausgeführt werden.
- Schutzkleidung muss getragen werden, es besteht Schnittgefahr durch scharfe Profilkanten.

3.2 Persönliche Schutzausrüstung

Liste der zu verwendenden persönlichen Schutzausrüstung:



Handschutz benutzen



Fußschutz benutzen



Augenschutz benutzen



Auffangschutz benutzen

4 Benötigte Werkzeuge

Liste der zu verwendenden Werkzeuge:

- Gliedermaßstab
- Bleistift
- Winkelschleifer oder Ziegel- und Rinnenträgerfräse
- Akkuschrauber (Torx 30/40)
- Drehmomentschlüssel (Torx 30/40)
- Schraubendreher (Torx 30/40)
- Hammer

5 Systemübersicht

Die Photovoltaik-Montagesysteme (PV-Montagesysteme) Magic PV Pitch für Schrägdächer bestehen aus universellen und schweren Dachhaken, Trägerprofilen aus Aluminium und Universalklemmen. Die universellen Dachhaken sind seitlich und in der Höhe stufenlos verstellbar, um Unebenheiten in der Dachkonstruktion auszugleichen. Die schweren Dachhaken sind für hohe Wind- und Schneelastzonen geeignet und können in der Höhe mit Unterlegplatten angepasst werden. Beide Dachhaken werden mit Tellerkopfschrauben am Dachsparren angeschräubt. Die Trägerprofile werden auf die universellen Dachhaken schraubenlos aufgerastet. An den schweren Dachhaken werden die Trägerprofile mit Schraube und Hammermutter befestigt. Die PV-Module liegen auf den Trägerprofilen auf und werden mit Universalklemmen angeklemmt, die auf der Außenseite als Endklemmen und zwischen 2 Modulen als Mittelklemmen eingesetzt werden können.

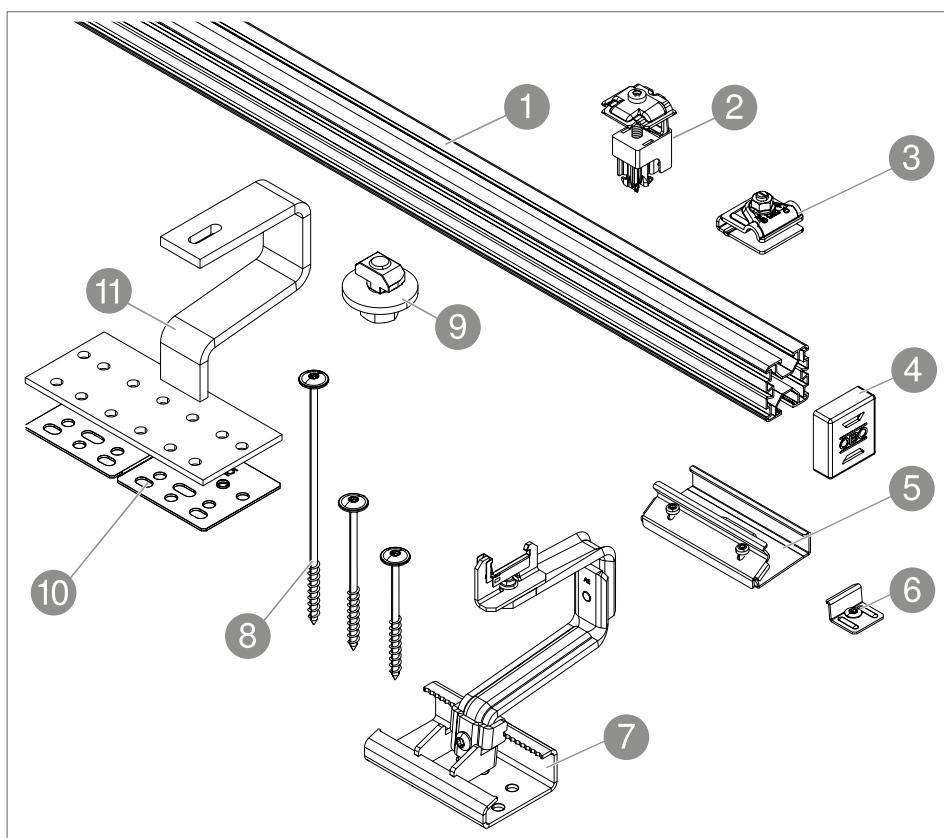


Abb. 1: Systemübersicht

	Bezeichnung	Typ	Funktion
①	Trägerprofil	TP 45/2350 ALU	Auflage und Montageschiene für PV-Module
②	Universalklemme	KLU A2/KLU A2 S	Befestigung von PV-Modulen an Trägerprofil
③	Universal-Erdungs-klemme PV	249 PV10 6-50V2A	Herstellung Potentialausgleich
④	Endkappe	EK 45 G/ EK 45 G S	Schutz vor Verletzungen und Eindrin-gen von Schmutz
⑤	Längsverbinder	LV 45 DD	Längsverbindung von Trägerprofilen
⑥	Kreuzverbinder	KV 45 DD	Querverbindung von Trägerprofilen
⑦	Dachhaken univer-sal	DHU A2	Befestigung an Dachsparren/Konterlat-tung, Aufnahme von Trägerprofil
⑧	Tellerkopfschraube	TKS 8x100 A2	Befestigung von Dachhaken an Dachsparren/Konterlattung
		TKS 8x120 A2	
		TKS 8x200 A2	
⑨	Schraube mit Hammermutter	SKS HM	Befestigung von Trägerprofil an schwerem Dachhaken und an Aufdach-modul der Firma Lehmann
⑩	Unterlegplatte	UP HD	Ausgleich von Dachhakentoleranzen
⑪	Dachhaken schwer	DHS A2	Befestigung an Dachsparren/Konterlat-tung, Aufnahme von Trägerprofil, Einsatz bei hohen Wind- und Schnee-lasten

Tab. 1: Systemübersicht

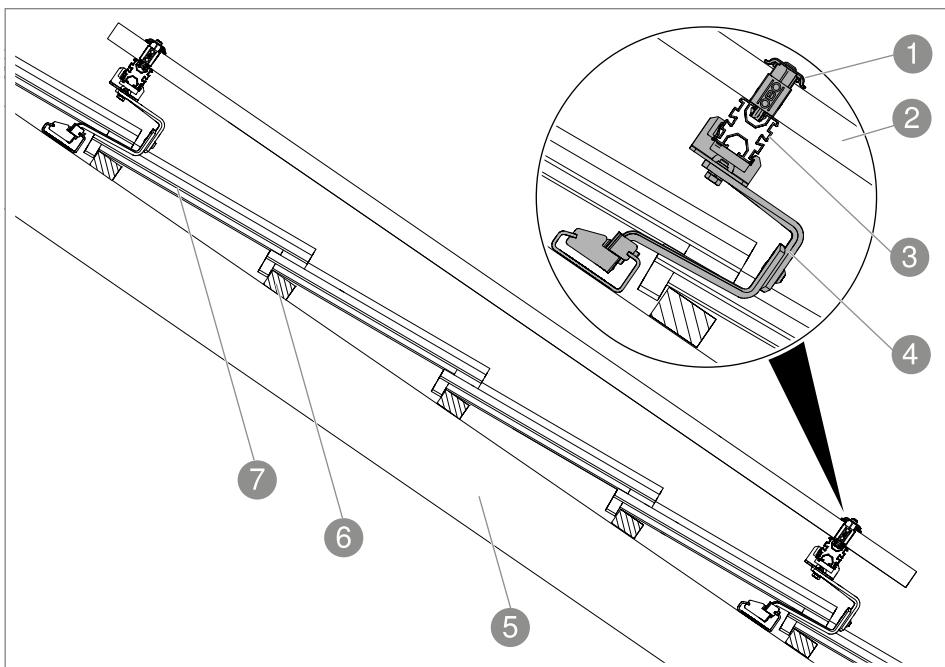


Abb. 2: Systemaufbau Seitenansicht universeller Dachhaken

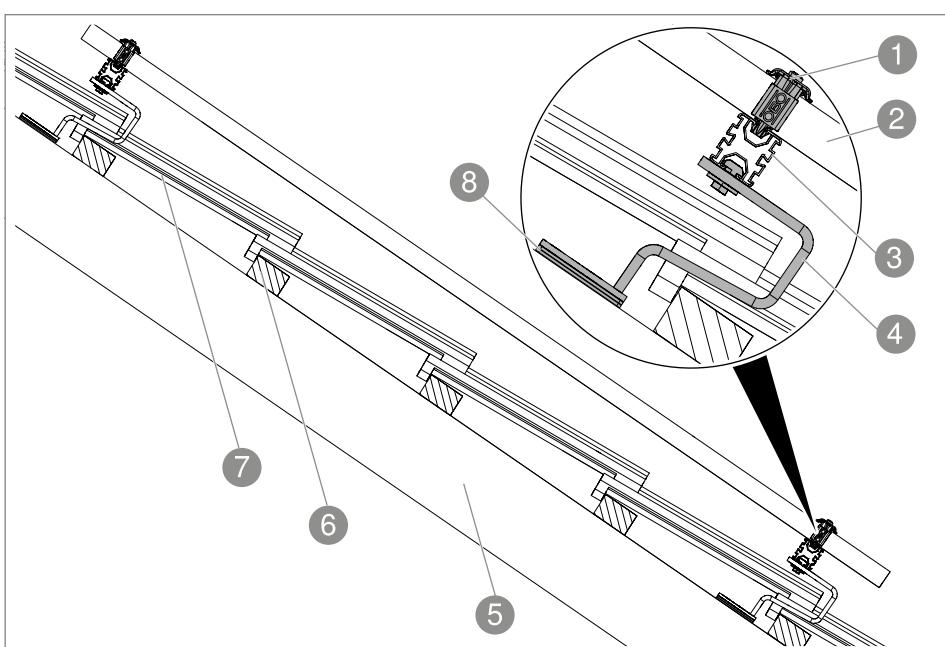


Abb. 3: Systemaufbau Seitenansicht schwerer Dachhaken

Bauteil	
①	Universalklemme
②	PV-Modul
③	Trägerprofil
④	Dachhaken
⑤	Dachsparren
⑥	Dachlattung
⑦	Dachziegel
⑧	Unterlegplatte

Tab. 2: Übersicht Dachaufbau

6 Montage

Anzahl und Abstände der universellen und schweren Dachhaken und der Module werden durch den Dachbelegungsplan vom Planer/Statiker und/oder der OBO-App Construct vorgegeben. Vor Montagebeginn muss sicher gestellt sein, dass der Dachbelegungsplan umzusetzen ist und die vorgesehenen Montagepunkte für die Dachhaken mit den Abständen der Sparren übereinstimmen.

6.1 Montage vorbereiten

1. Montagepunkte der Dachhaken entsprechend des Dachbelegungsplans identifizieren.

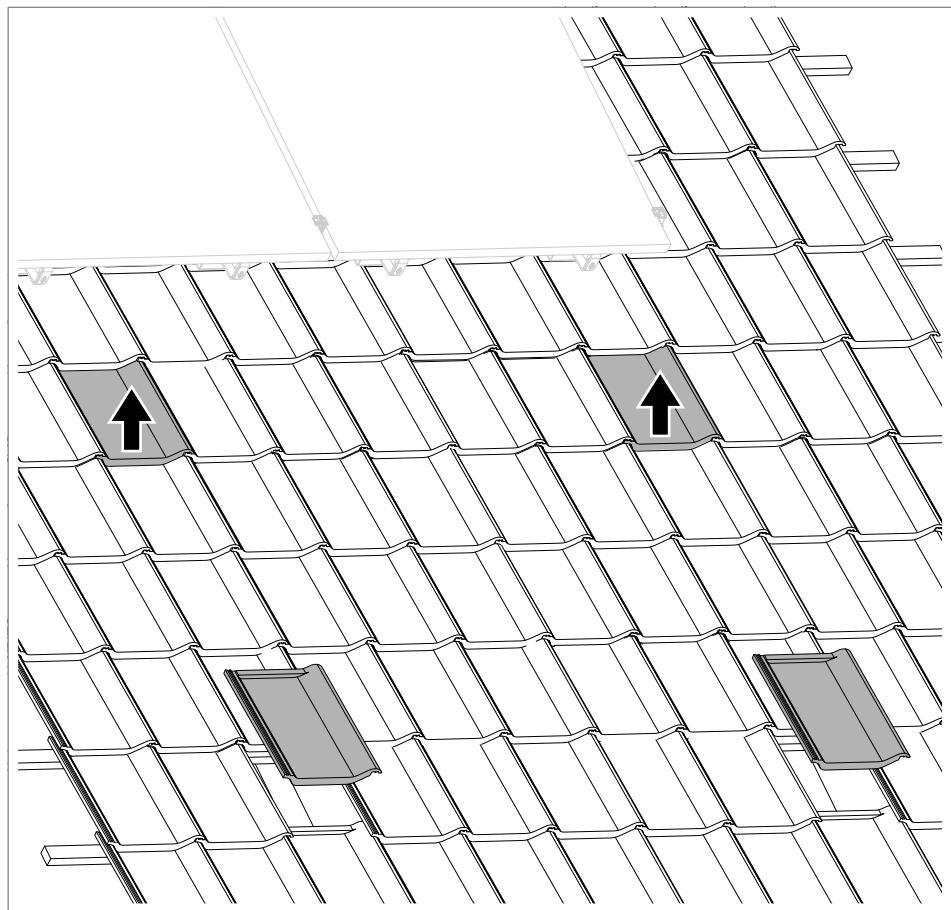


Abb. 4: Dachziegel abnehmen

2. Dachziegel an den entsprechenden Stellen abnehmen oder verschieben.

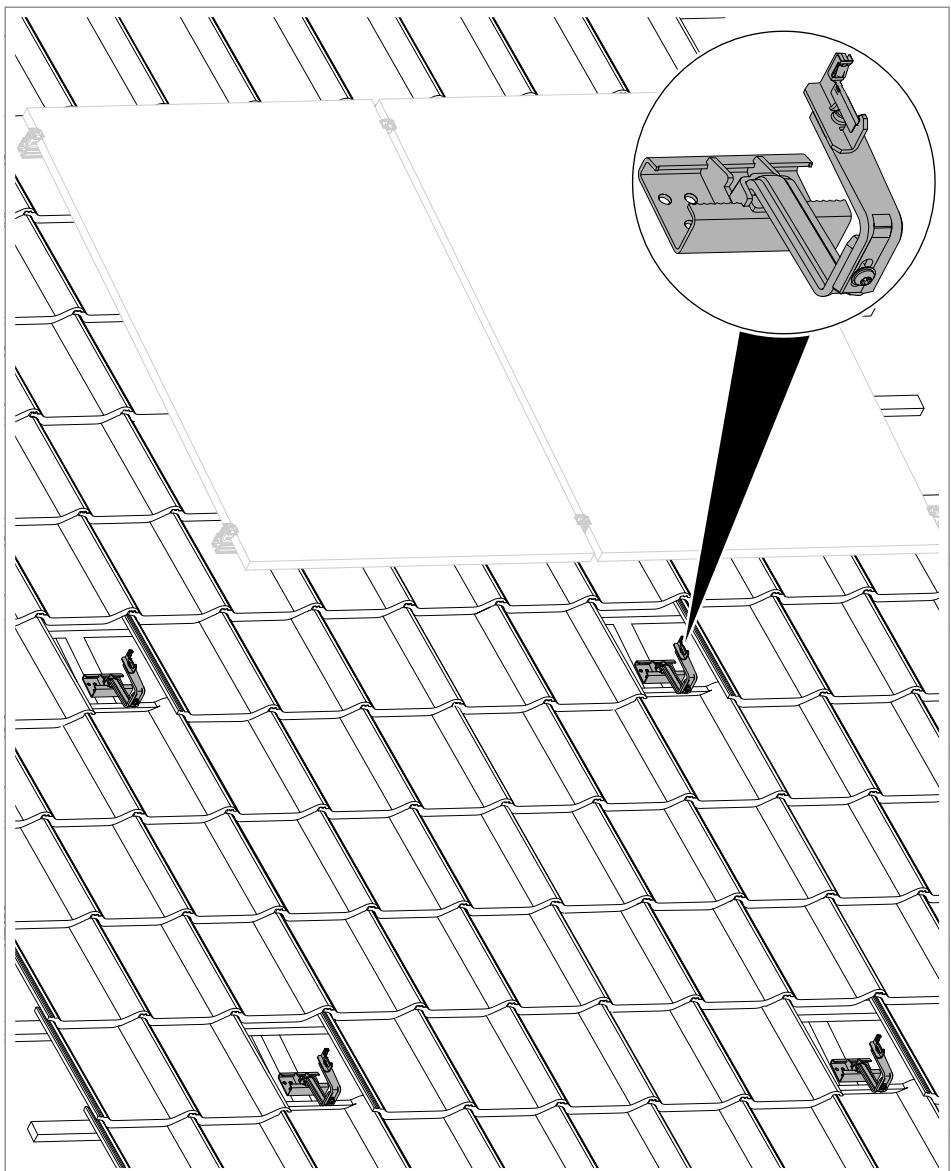


Abb. 5: Dachhaken positionieren (Beispielgrafik universeller Dachhaken)

3. Dachhaken lose positionieren.

6.2 Universellen Dachhaken montieren

Die Dachhaken werden mit Tellerkopschrauben an den Sparren geschraubt. Je nach Stärke der Lattung sind 3 unterschiedliche Längen von Tellerkopschrauben verfügbar, die Schrauben sollten mindestens 100 mm lang sein. Die Dachhaken können in der Höhe, Tiefe oder seitlich eingestellt werden, um z.B. Unebenheiten in der Dachkonstruktion auszugleichen. Zusätzlich kann die Höhe der Dachhaken mit Unterlegplatten angepasst werden.

ACHTUNG

Instabile Konstruktion!

Werden zu wenig Dachhaken montiert, können sich die Dachhaken verformen und die Konstruktion wird anfälliger für Belastungen durch Windturbulenzen. Um eine instabile Konstruktion zu vermeiden, mindestens alle laut Planung vorgesehenen Dachhaken montieren.

6.2.1 Universellen Dachhaken zusammensetzen

Der Dachhaken wird in 2 Teilen geliefert und muss vor der Dachmontage zusammengesetzt werden.

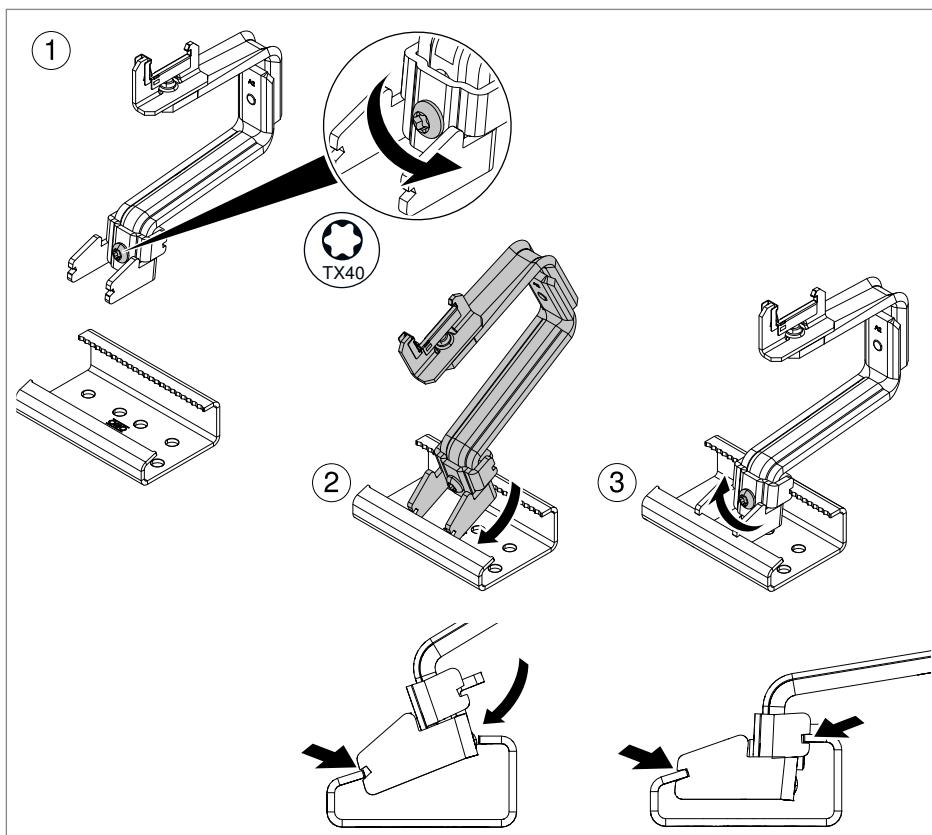


Abb. 6: Universellen Dachhaken zusammensetzen

1. Schraube am Dachhakenoberteil leicht lösen ①.
2. Dachhakenoberteil in Dachhakenunterteil einsetzen ②.
3. Schraube am Dachhakenoberteil anziehen ③.

6.2.2 Universellen Dachhaken in Höhe, Tiefe oder seitlich einstellen

Der universelle Dachhaken kann in der Höhe, Tiefe und seitlich eingestellt werden, indem die entsprechende Schraube gelöst wird.

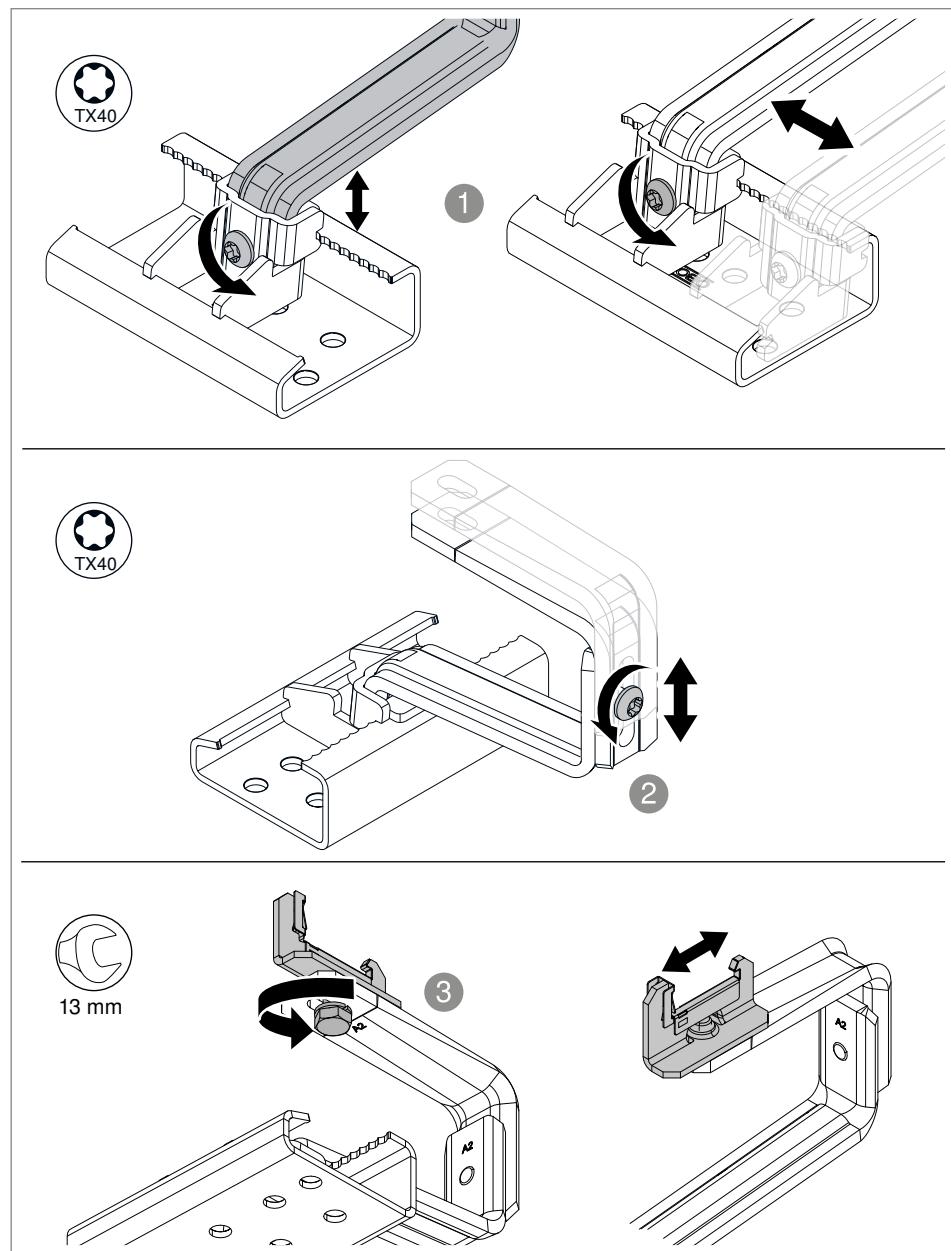


Abb. 7: Universellen Dachhaken einstellen

Höhenverstellung		Anzugsdrehmoment in Nm
①	Höheneinstellung, seitliche Einstellung	25 Nm
②	Höheneinstellung	20 Nm
③	Tiefeneinstellung	20 Nm

1. Entsprechende Schraube lösen.
2. Dachhaken in der Höhe, Tiefe oder seitlich einstellen.
3. Schraube anziehen, Anzugsdrehmoment siehe Tabelle.

6.2.3 Universellen Dachhaken mit Unterlegplatten in der Höhe anpassen

Ein Höhenunterschied bei den universellen Dachhaken kann alternativ auch mit 2 mm starken Unterlegplatte ausgeglichen werden. Unterlegplatten können mehrfach übereinander montiert werden. Je nach Position des Dachhakens auf dem Dachsparren wird die Unterlegplatte entsprechend den in „Abb. 9: Unterlegplatte unter universellen Dachhaken positionieren“ dargestellten Mustern positioniert und zusammen mit dem Dachhaken angeschraubt.

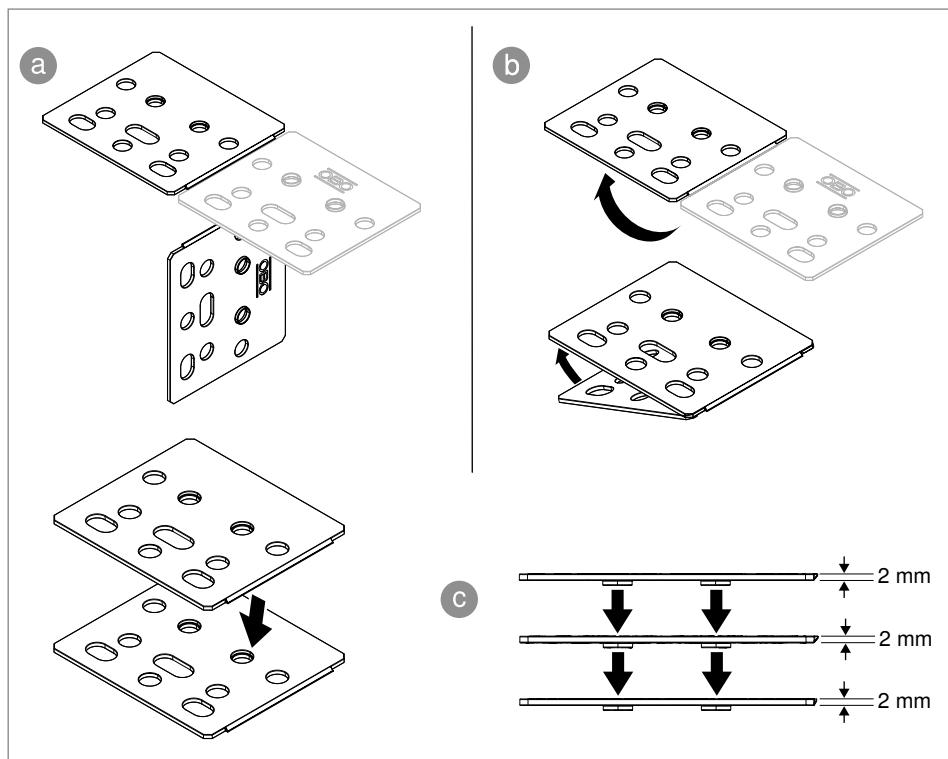


Abb. 8: Unterlegplatte teilen oder umklappen

1. Unterlegplatte an Sollbruchstelle teilen **a** oder umklappen **b**.
2. Falls notwendig stapeln **c**.

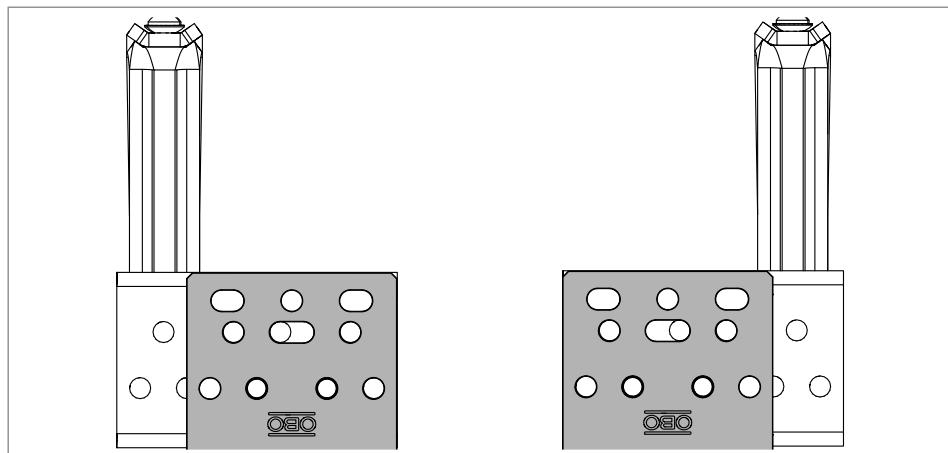


Abb. 9: Unterlegplatte unter universellen Dachhaken positionieren

3. Unterlegplatte unter universellen Dachhaken positionieren.

6.2.4 Universellen Dachhaken anschrauben

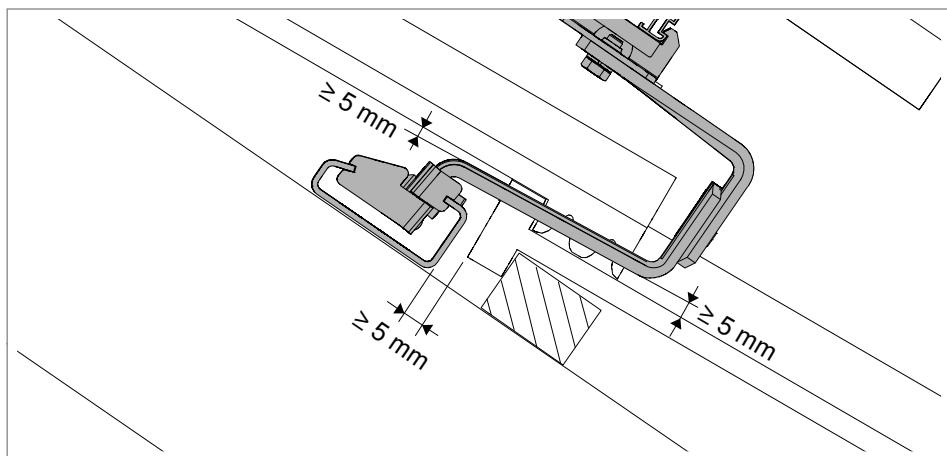


Abb. 10: Mindestabstände universeller Dachhaken zu Ziegeln

ACHTUNG

Bruchgefahr!

Durch Druck von Dachhaken auf Dachziegel können Ziegel brechen und Schäden wie z. B. Wassereinsickerungen nach sich ziehen. Um eine Beschädigung der Dachziegel durch Dachhaken zu vermeiden, müssen Dachziegel im Bereich eines Dachhakens ausgespart werden und ein Minimalabstand von 5 mm zwischen Haken und Ziegeln eingehalten werden.

ACHTUNG

Gefahr von losen Dachhhaken!

Werden Unterlegplatten montiert, können sich die Dachhaken bei nicht ausreichender Befestigung lösen. Um einen festen Halt von Dachhaken und Unterlegplatten zu gewährleisten, muss die Länge der Tellerkopfschrauben im Sparren mindestens 70 mm betragen.

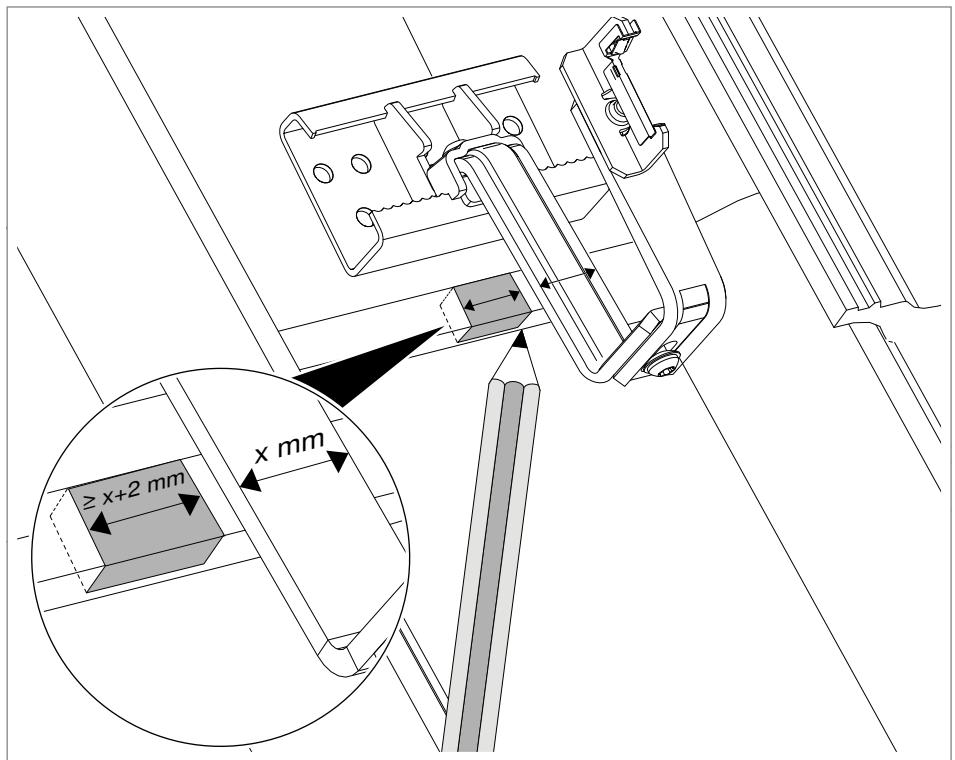


Abb. 11: Aussparung anzeichnen

1. Ziegel zum Aussparen anzeichnen.

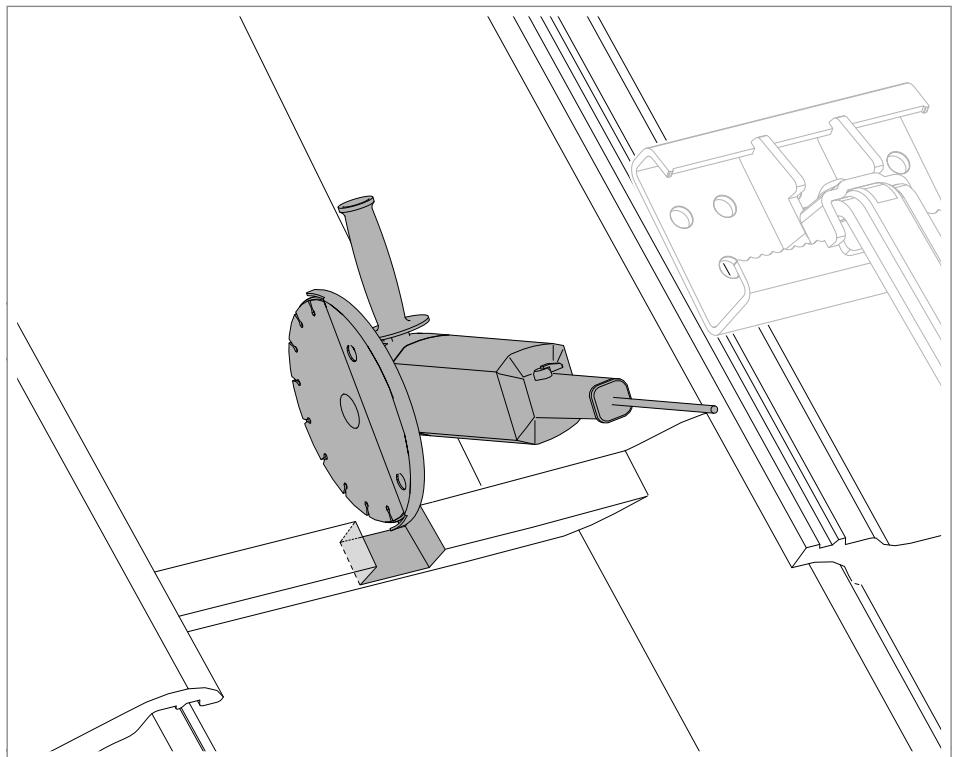


Abb. 12: Ziegel aussparen

2. Ziegel mit Winkelschleifer oder Ziegel- und Rinnenträgerfräse aussparen.

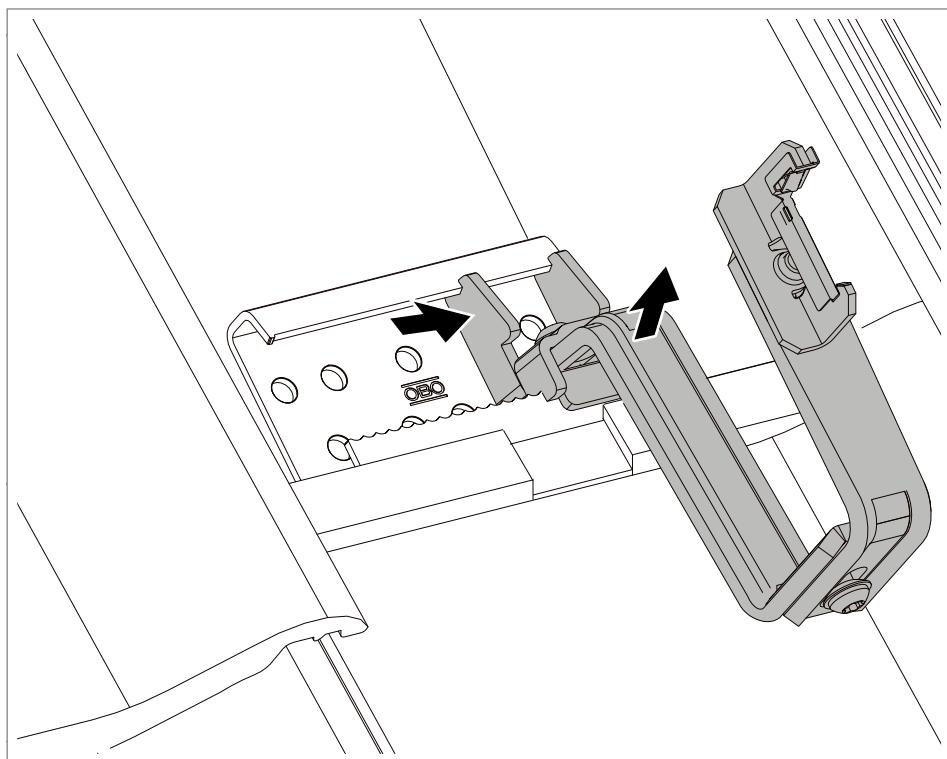


Abb. 13: Dachhaken auf Sparren positionieren

3. Dachhaken verstellen, um ihn auf Sparren schrauben zu können.

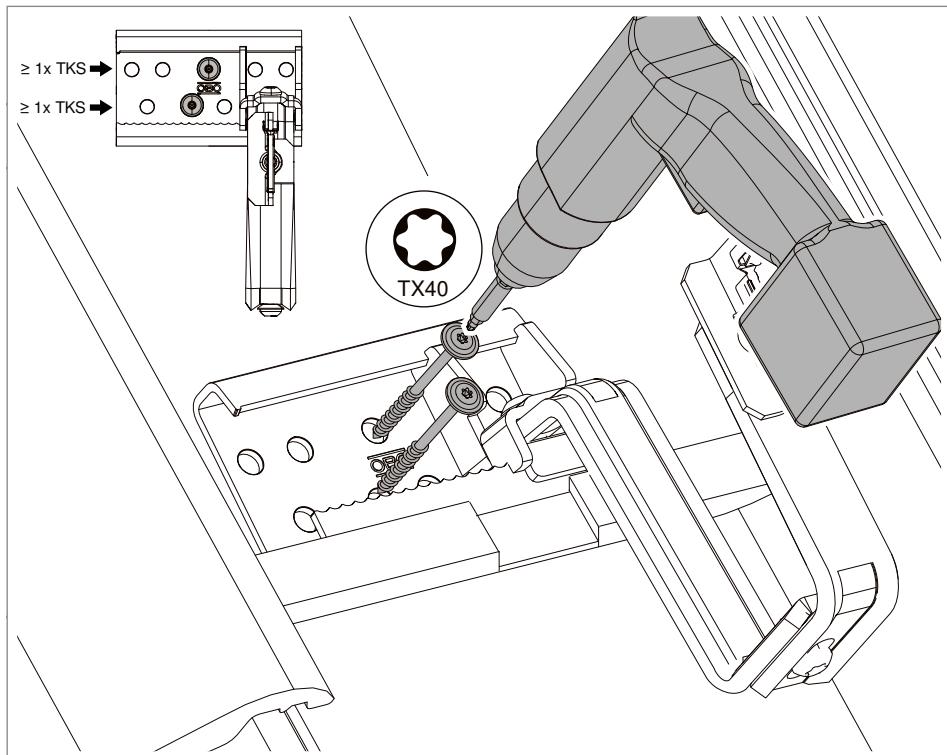


Abb. 14: Dachhaken anschrauben

4. Dachhaken mit mindestens 1 Tellerkopfschraube pro Bohrlochreihe anschrauben, siehe Vorgaben OBO Construct App.

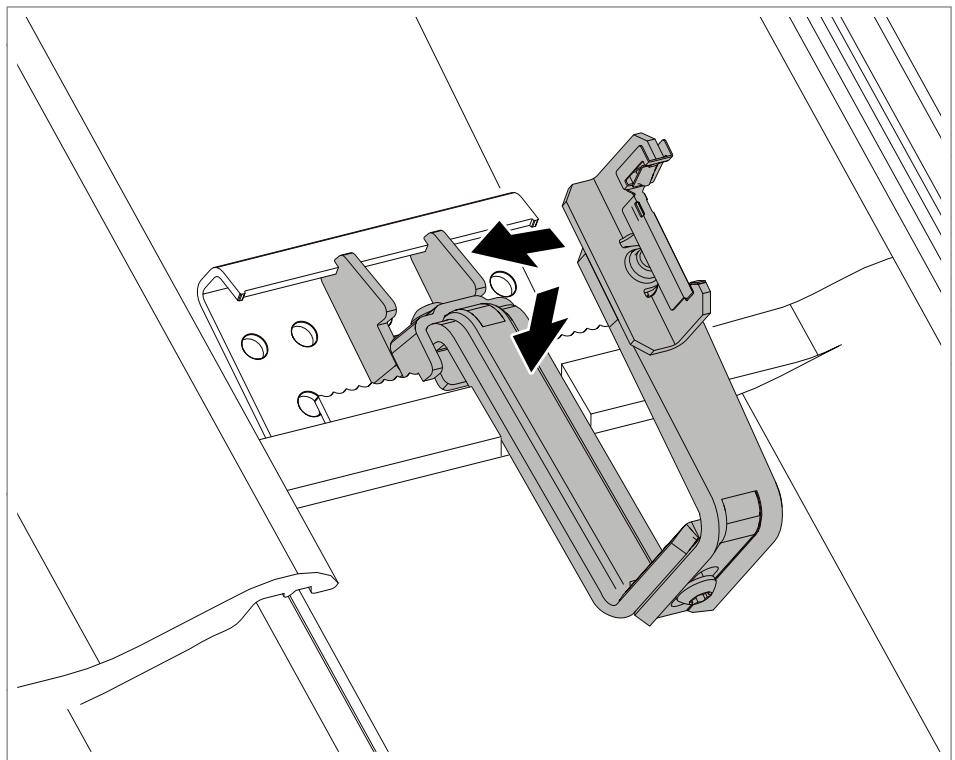


Abb. 15: Dachhaken einstellen

5. Dachhaken final einstellen, Mindestabstand von jeweils 5 mm zu den Ziegeln beachten.

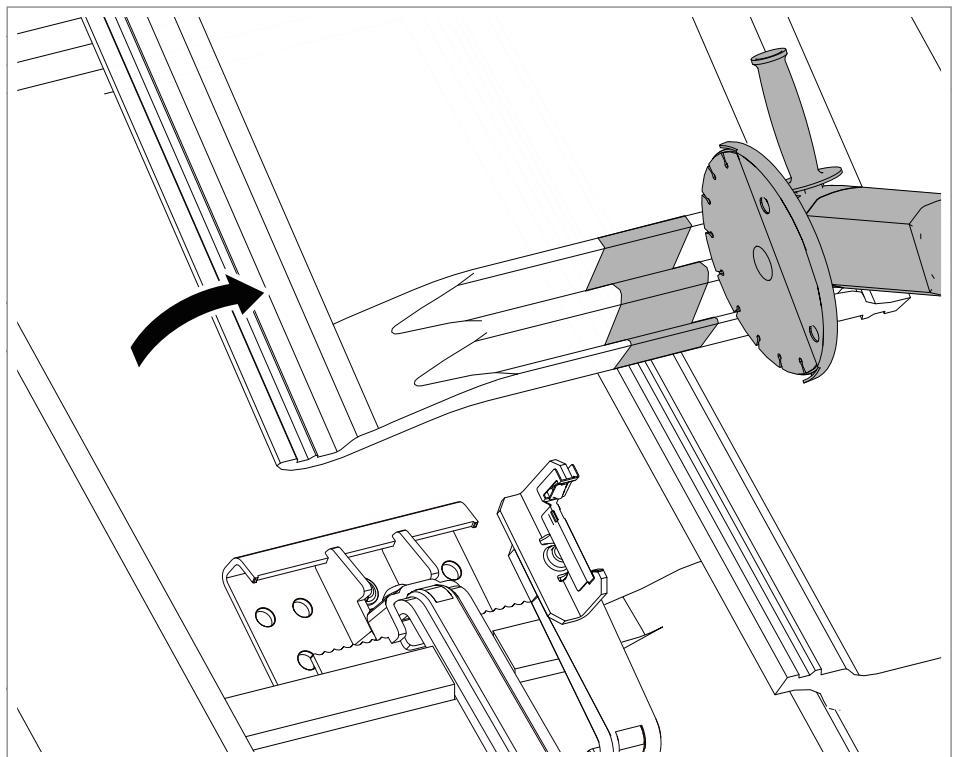


Abb. 16: Unterseite von aufliegendem Ziegel aussparen

6. Je nach Ziegelart falls notwendig auch die Unterseite des aufliegenden Ziegels aussparen.

Montage

7. Alle weiteren notwendigen Dachhaken ausrichten und montieren.

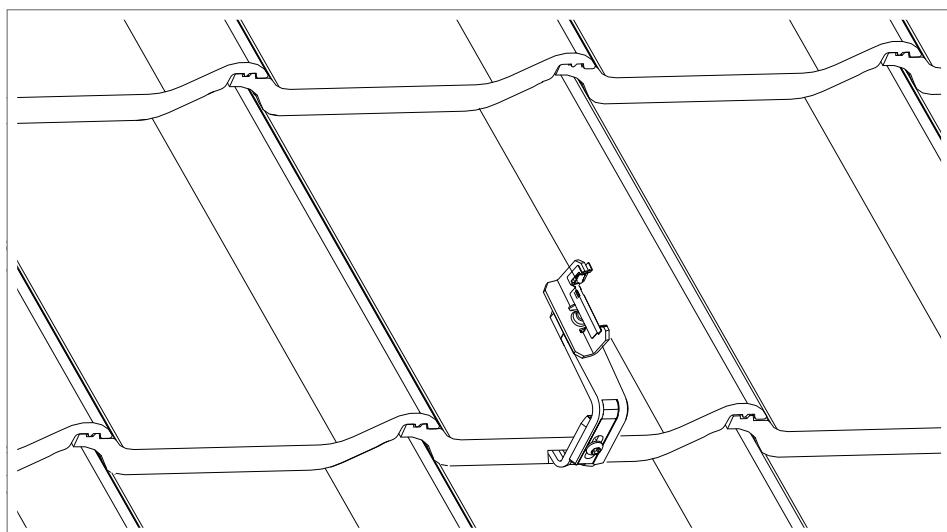


Abb. 17: Ziegel aufdecken

8. Ziegel wieder aufdecken.

6.3 Trägerprofil an universellen Dachhaken montieren

ACHTUNG

Gefahr von Beschädigung!

Das Trägerprofil hat eine integrierte Rutschhemmung. Wird versucht, das Trägerprofil nach dem Einrasten zu verschieben, kann es zu Beschädigungen an Dachhaken und Ziegeln kommen. Das Trägerprofil vor dem Einrasten richtig positionieren. Bereits eingerastete Trägerprofile müssen wieder gelöst werden, um sie zu verschieben.

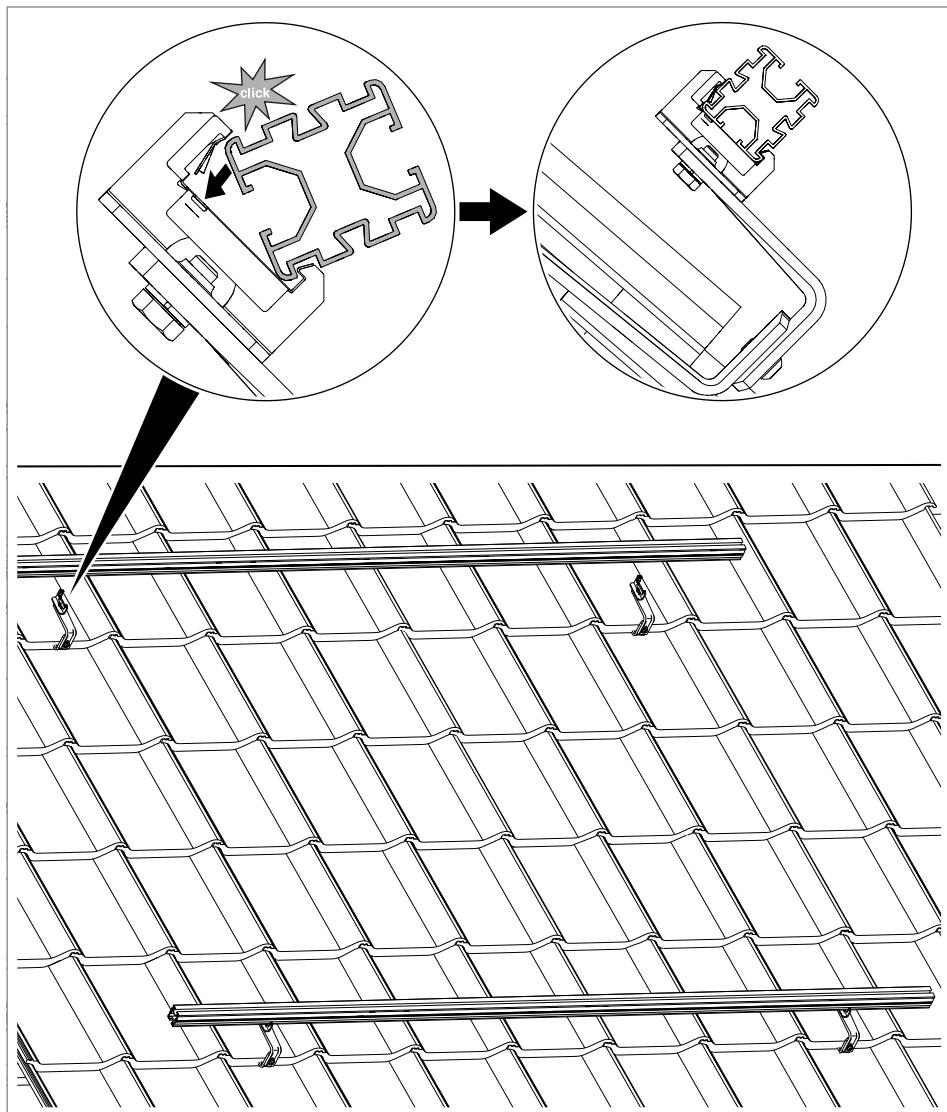


Abb. 18: Trägerprofile montieren

1. Trägerprofil leicht schräg in die Aufnahme des universellen Dachhakens einführen und horizontal in die notwendige Position schieben.
2. Trägerprofil einrasten.
3. Alle weiteren Trägerprofile einsetzen.

6.4 Schweren Dachhaken montieren

Die schweren Dachhaken werden in Gebieten mit hohen Wind- und Schneelasten eingesetzt. Sie werden mit Tellerkopschrauben an den Sparren geschraubt. Je nach Stärke der Lattung sind 3 unterschiedliche Längen von Tellerkopschrauben verfügbar, die Schrauben sollten mindestens 100 mm lang sein. Optional können die Dachhaken mit Unterlegplatten verstärkt werden, um z. B. Unebenheiten in der Dachkonstruktion auszugleichen.

ACHTUNG

Instabile Konstruktion!

Werden zu wenig Dachhaken montiert, können sich die Dachhaken verformen und die Konstruktion wird anfälliger für Belastungen durch Windturbulenzen. Um eine instabile Konstruktion zu vermeiden, mindestens alle laut Planung vorgesehenen Dachhaken montieren.

6.4.1 Schweren Dachhaken mit Unterlegplatten in der Höhe anpassen

Ein Höhenunterschied bei den schweren Dachhaken kann mit 2 mm starken Unterlegplatten ausgeglichen werden. Unterlegplatten können mehrfach übereinander montiert werden. Je nach Position des schweren Dachhakens auf dem Dachsparren wird die Unterlegplatte entsprechend „Abb. 20: Unterlegplatte unter schweren Dachhaken positionieren“ positioniert und zusammen mit dem Dachhaken angeschraubt.

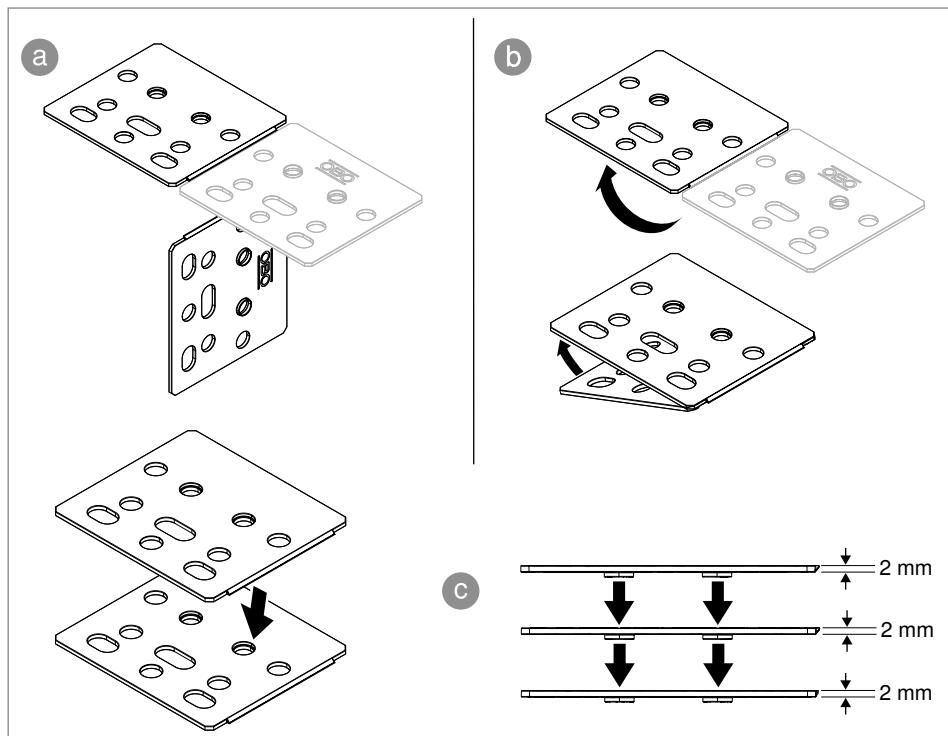


Abb. 19: Unterlegplatte unter schweren Dachhaken positionieren

1. Unterlegplatte an Sollbruchstelle teilen **a** oder umklappen **b**. Falls notwendig stapeln **c**.

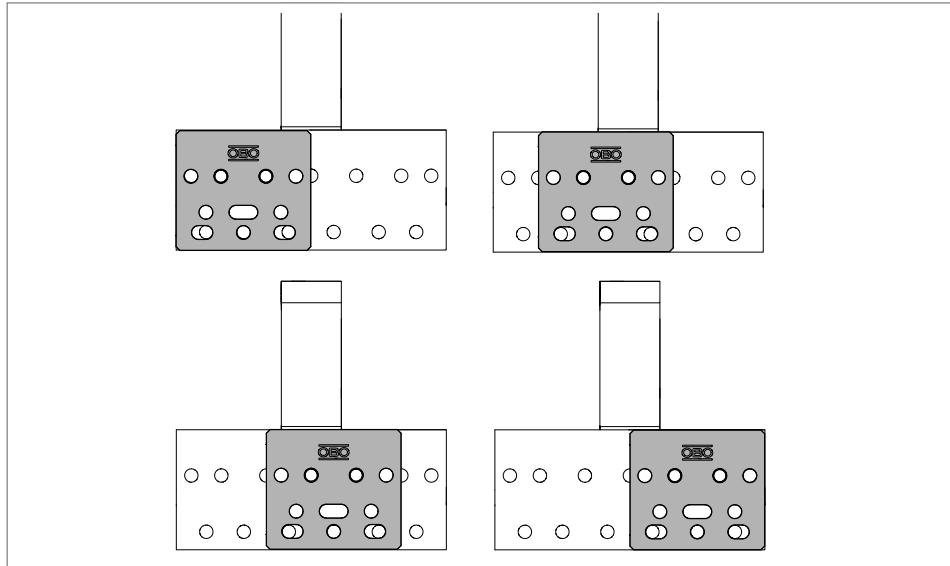


Abb. 20: Unterlegplatte unter schweren Dachhaken positionieren

1. Unterlegplatte unter Dachhaken schwer positionieren.

6.4.2 Schweren Dachhaken anschrauben

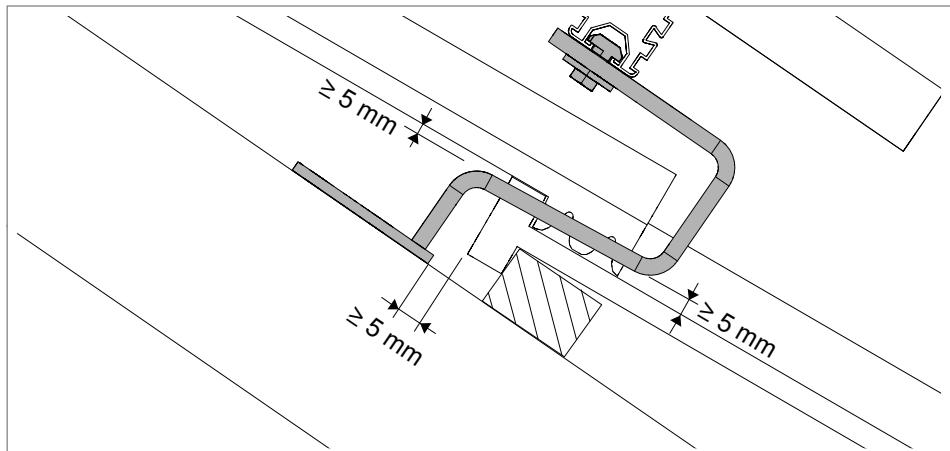


Abb. 21: Mindestabstände schwerer Dachhaken zu Ziegeln

ACHTUNG

Bruchgefahr!

Durch Druck von Dachhaken auf Dachziegel können Ziegel brechen und Schäden wie z. B. Wassereinsickerungen nach sich ziehen. Um eine Beschädigung der Dachziegel durch Dachhaken zu vermeiden, müssen Dachziegel im Bereich eines Dachhakens ausgespart werden und ein Minimalabstand von 5 mm zwischen Haken und Ziegeln eingehalten werden.

ACHTUNG

Gefahr von losen Dachhhaken!

Werden Unterlegplatten montiert, können sich die Dachhaken bei nicht ausreichender Befestigung lösen. Um einen festen Halt von Dachhaken und Unterlegplatten zu gewährleisten, muss die Länge der Tellerkopfschrauben mindestens 70 mm betragen.

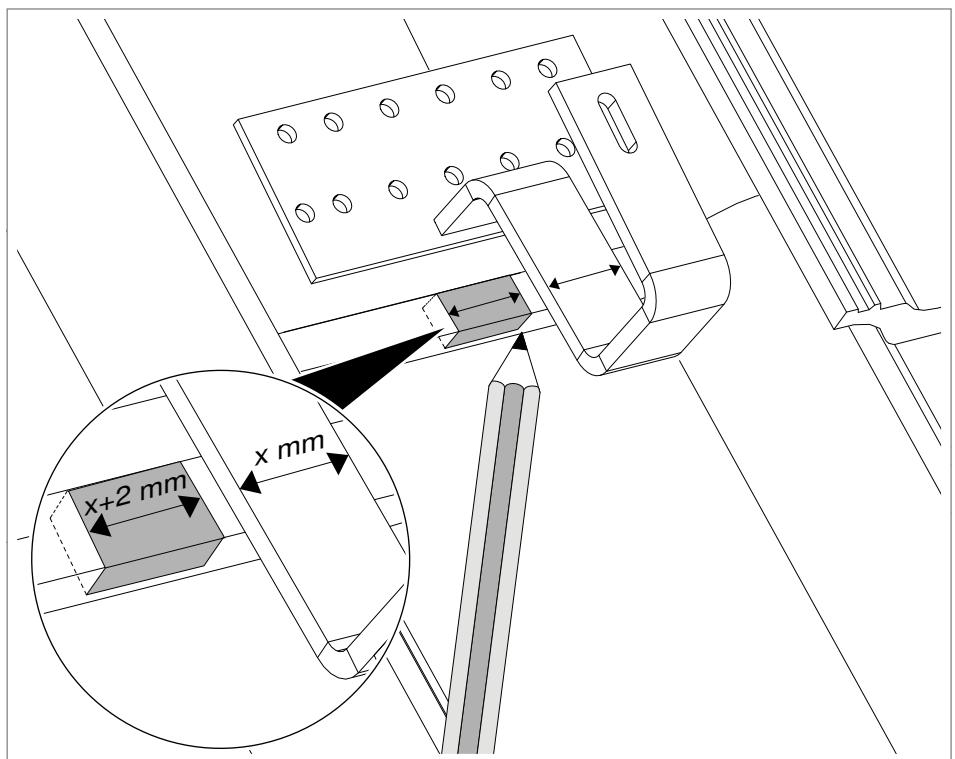


Abb. 22: Aussparung anzeichnen

1. Ziegel zum Aussparen anzeichnen.

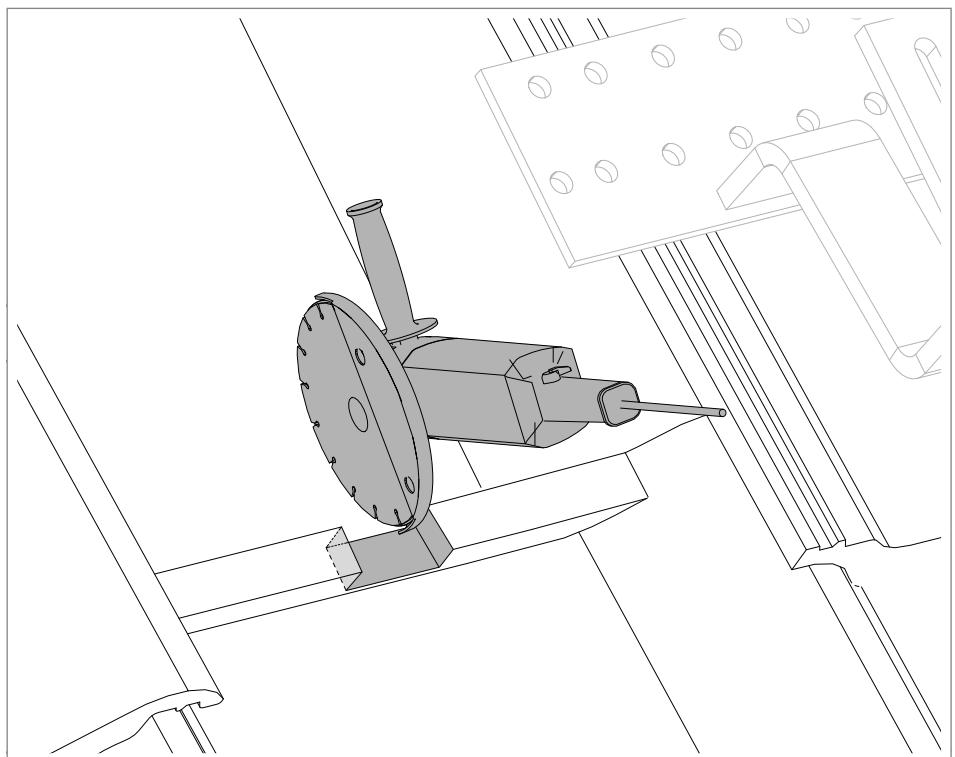


Abb. 23: Ziegel aussparen

2. Ziegel mit Winkelschleifer oder Ziegel- und Rinnenträgerfräse aussparen.

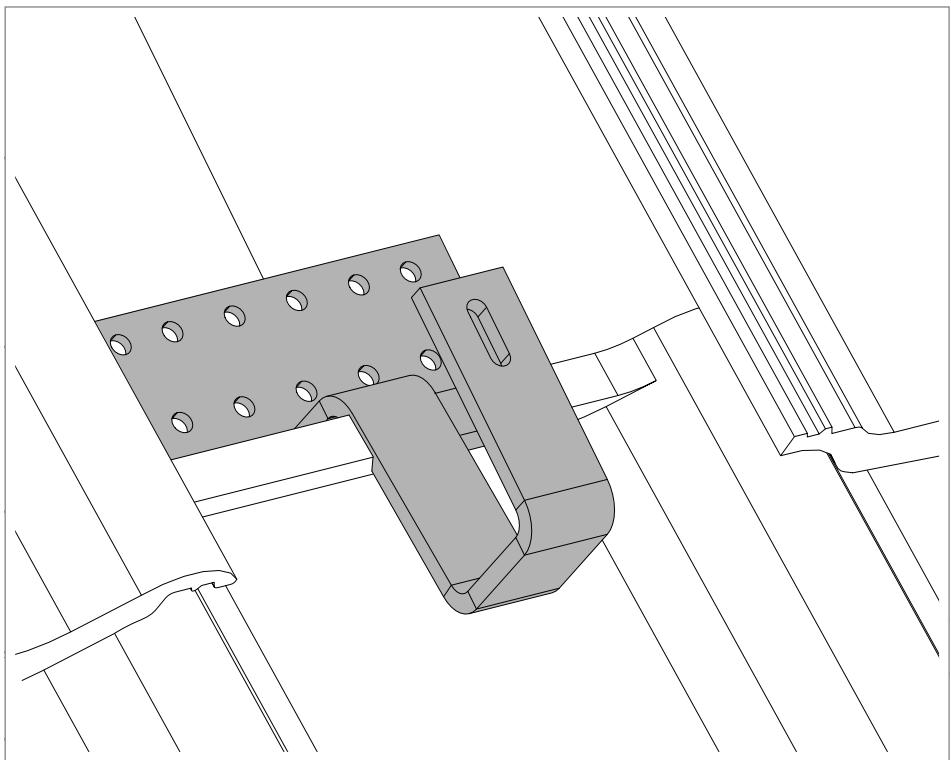


Abb. 24: Dachhaken auf Sparren positionieren

3. Dachhaken auf Sparren positionieren, Mindestabstand von jeweils 5 mm zu den Ziegeln beachten.

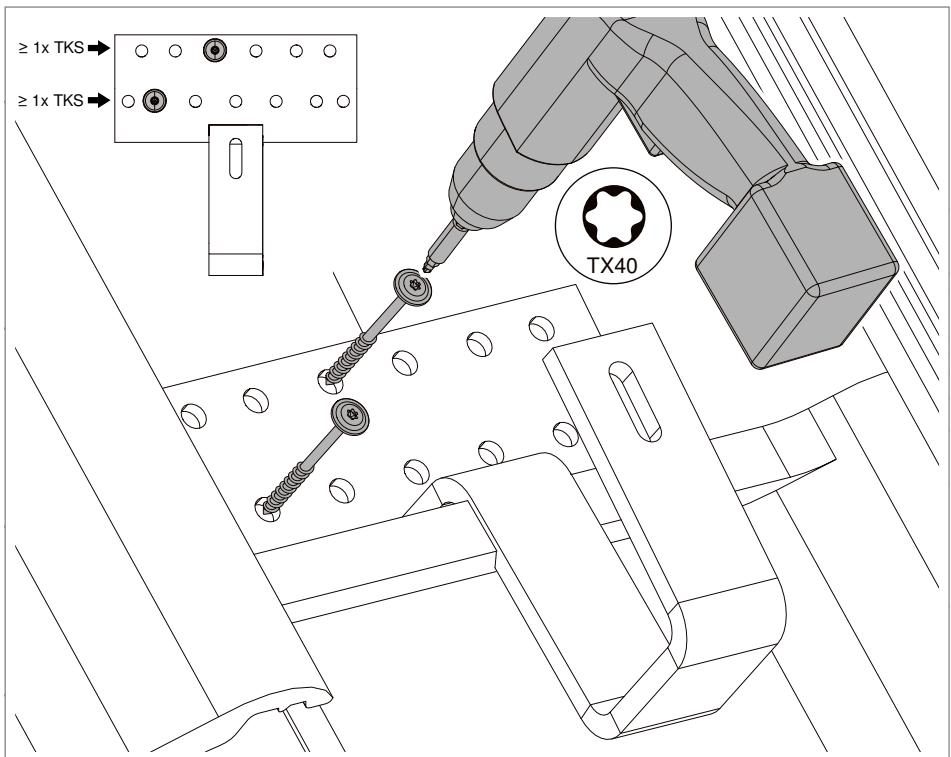


Abb. 25: Dachhaken anschrauben

4. Dachhaken mit mindestens 1 Tellerkopfschraube pro Bohrlochreihe anschrauben, siehe Vorgaben OBO Construct App.

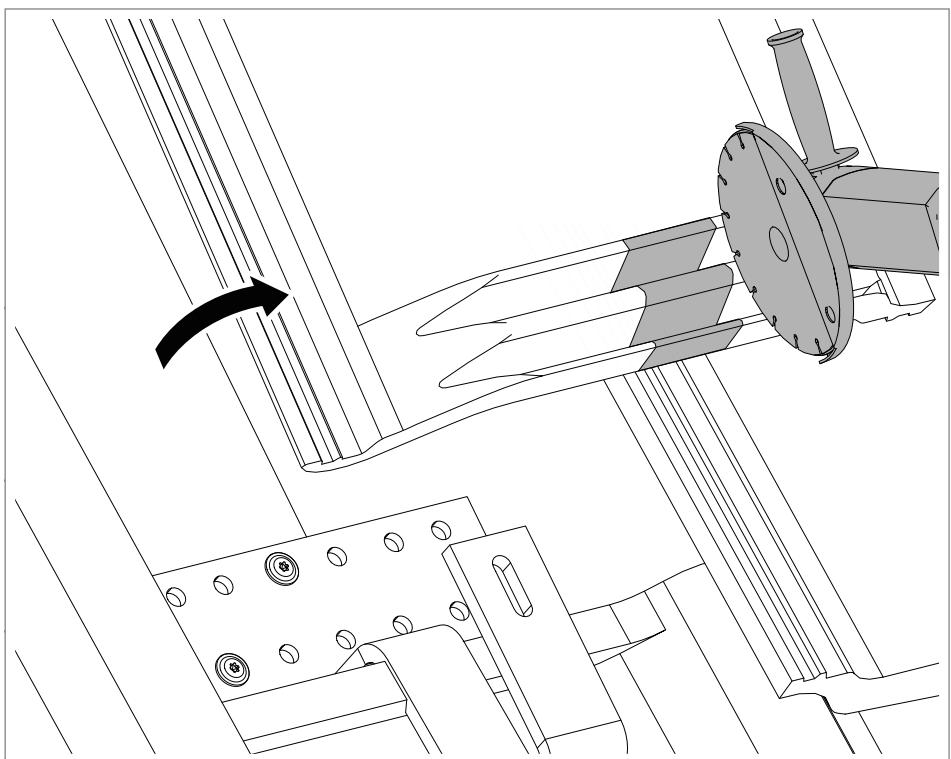


Abb. 26: Unterseite von aufliegendem Ziegel aussparen

5. Je nach Ziegelart falls notwendig auch die Unterseite des aufliegenden Ziegels aussparen.
6. Alle weiteren notwendigen Dachhaken ausrichten und montieren.

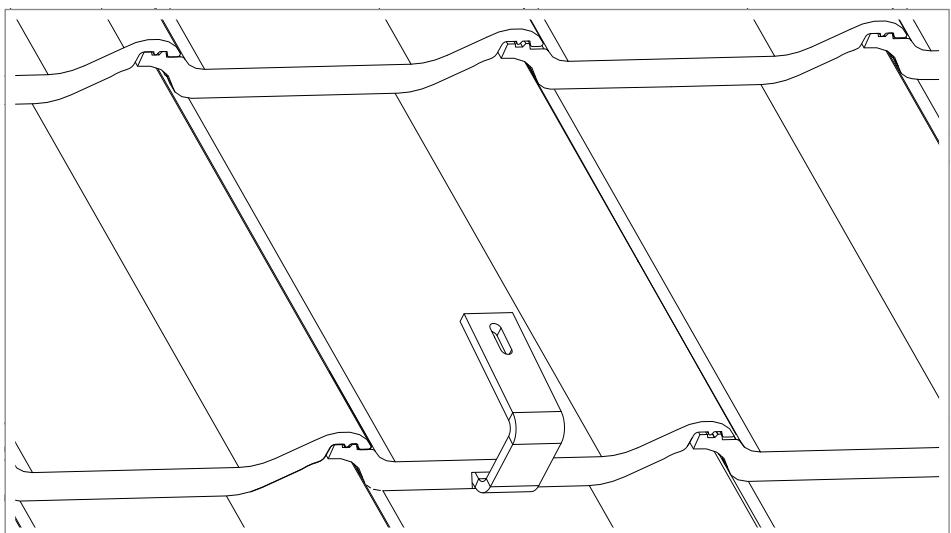


Abb. 27: Ziegel aufdecken

7. Ziegel wieder aufdecken.

6.5 Trägerprofil an schweren Dachhaken montieren

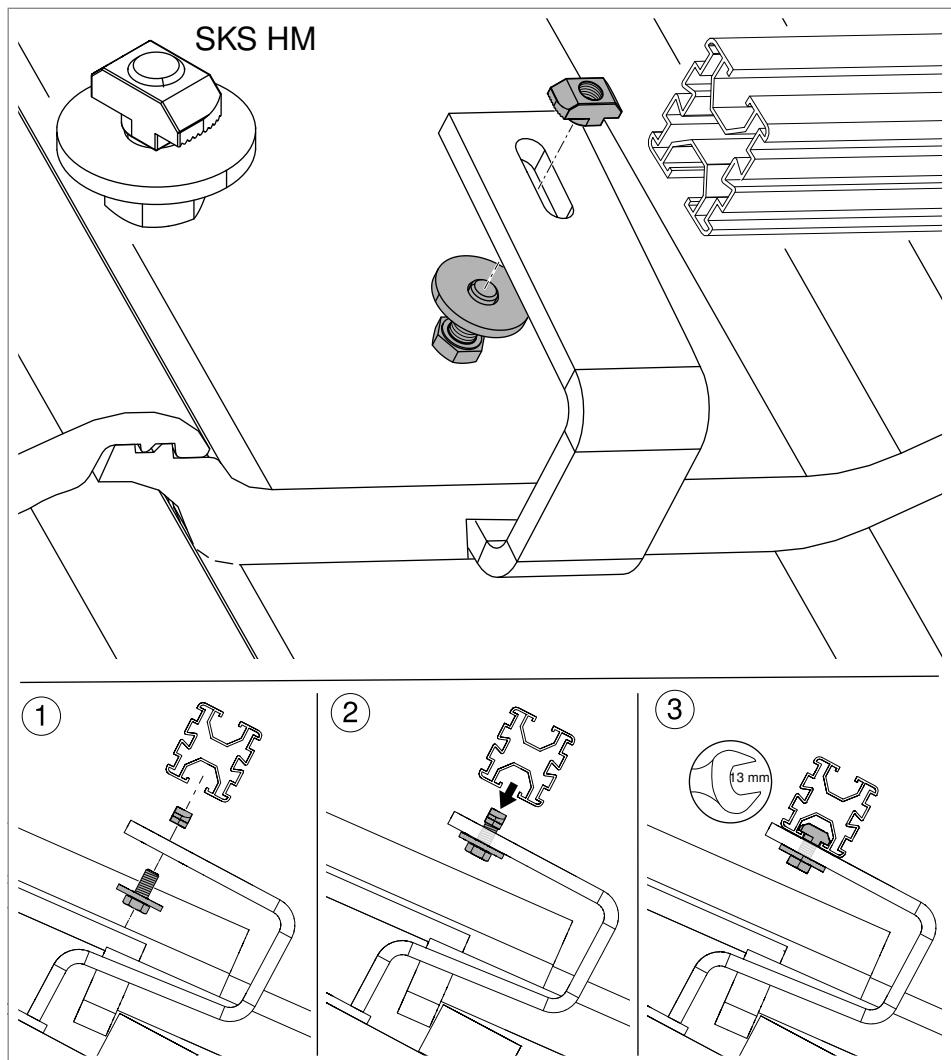


Abb. 28: Trägerprofil an schweren Dachhaken montieren

1. Schraube von unten durch das Langloch im Dachhaken stecken und Hammermutter von Oberseite Dachhaken locker aufschrauben ①.
2. Vorgang an allen Dachhaken wiederholen.
3. Trägerprofil aufsetzen ②.
4. Schraube mit 20 Nm anziehen, so dass sich die Hammermutter im Trägerprofil verkantet 3.

6.6 PV-Module mit Universalklemmen befestigen

Die PV-Module liegen auf den Trägerprofilen auf und werden pro Modul mit 4 Universalklemmen an den langen Außenkanten festgeklemmt. Die Universalklemmen werden an den Außenkanten der äußeren PV-Module als Endklemmen genutzt. Bei 2 nebeneinander liegenden Modulen werden die Universalklemmen als Mittelklemmen genutzt und je eine Universalklemme klemmt beide Module gleichzeitig an das Trägerprofil.

6.6.1 Universalklemme als Endklemme links montieren

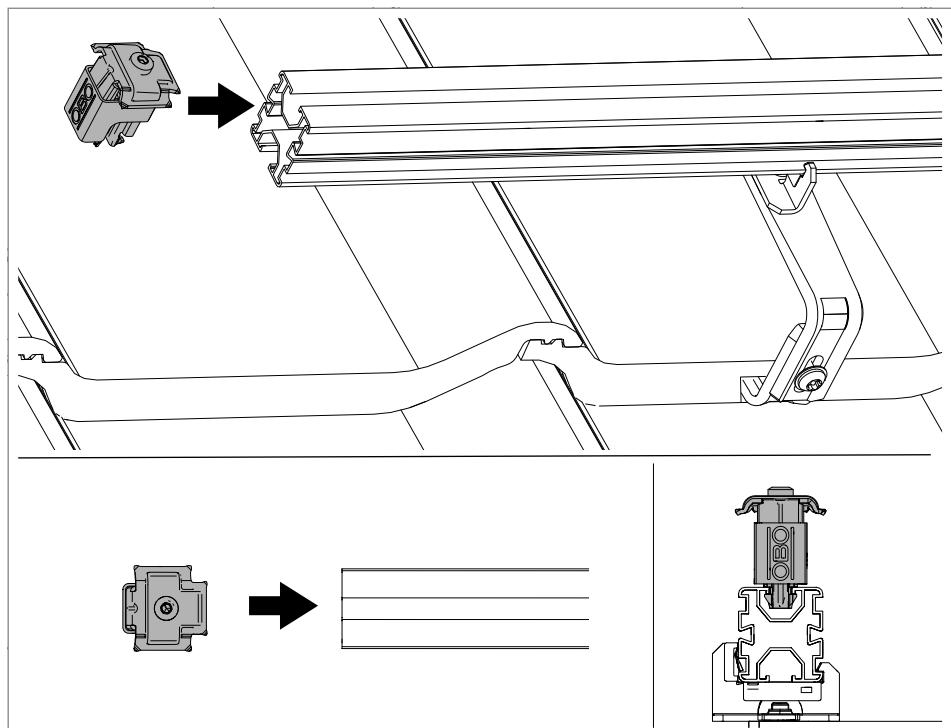


Abb. 29: Universalklemmen als Endklemme links einschieben

1. Universalklemmen von links in Trägerprofile schieben. Die Aufschrift „OBO“ zeigt nach Außen.

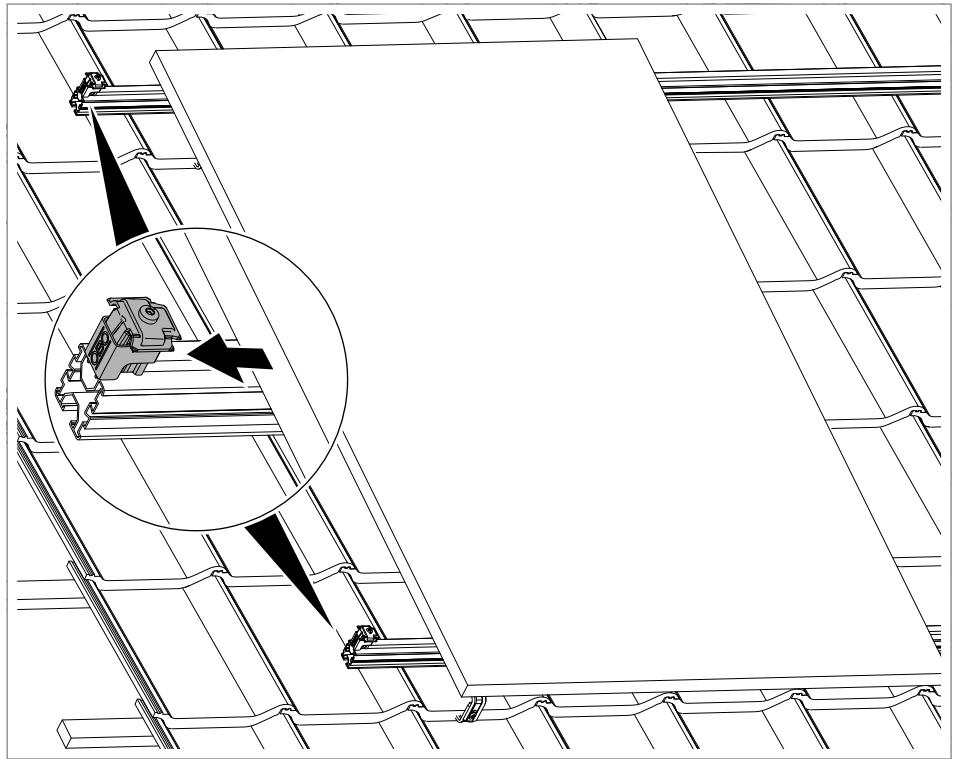


Abb. 30: PV-Modul auflegen

2. PV-Modul auf Trägerprofile legen und an Universalklemmen schieben.

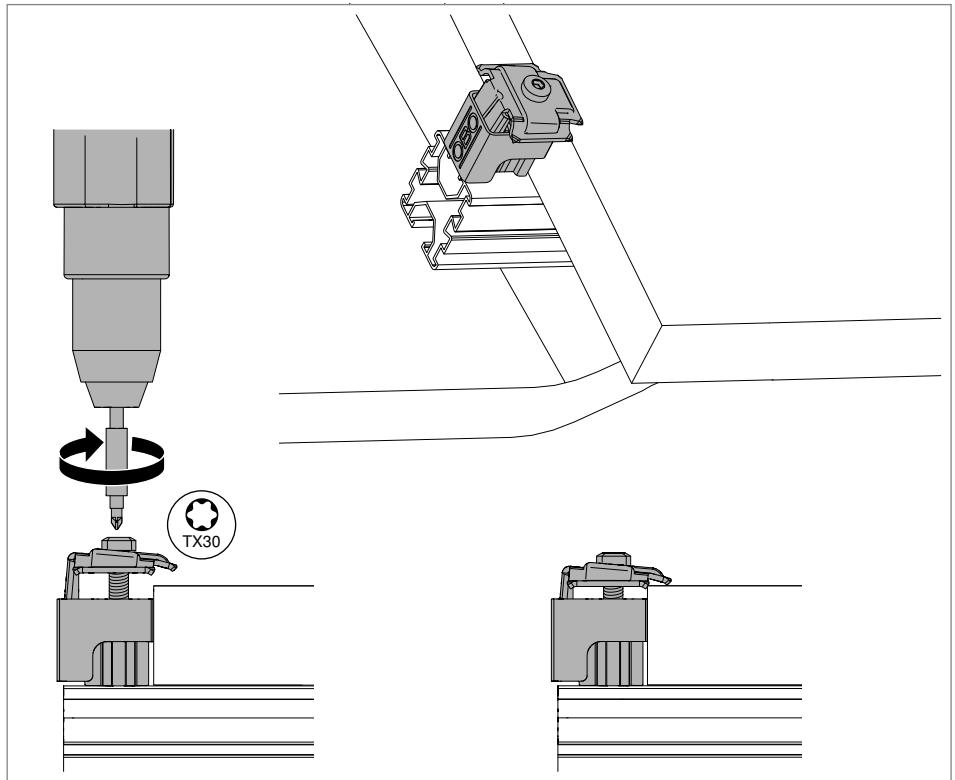


Abb. 31: Universalklemmen als Endklemme links anschrauben

3. Universalklemmen an Modul-Außenkante mit 8 Nm anschrauben.

6.6.2 Universalklemme als Mittelklemme montieren

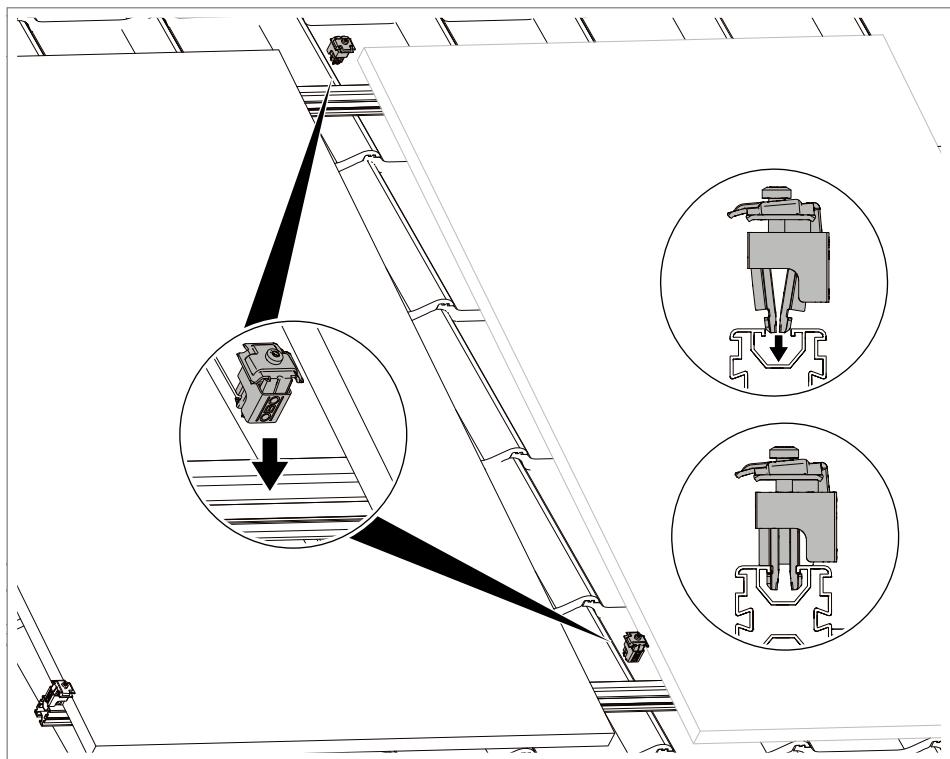


Abb. 32: Universalklemmen als Mittelklemme einsetzen

1. Universalklemme von oben in die Schiene einsetzen, die Aufschrift „OBO“ zeigt zur Modul-Ober- oder Unterkante.

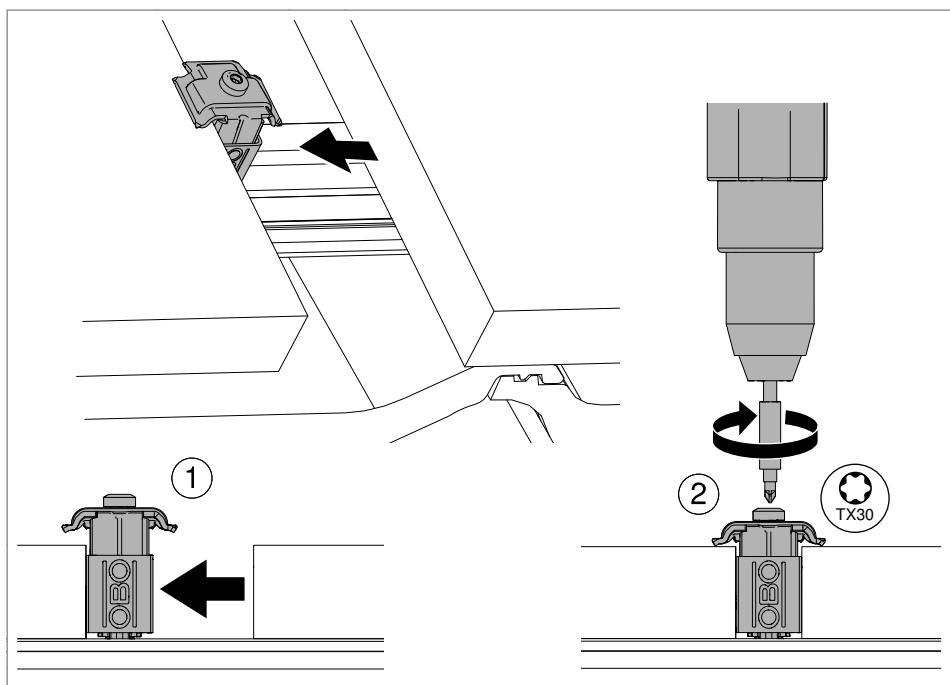


Abb. 33: Universalklemmen als Mittelklemme anschrauben

2. PV-Modul an die Universalklemmen schieben.
3. Universalklemme zwischen den 2 Modulen mit 10 Nm anschrauben.

6.6.3 Universalklemme als Endklemme rechts montieren

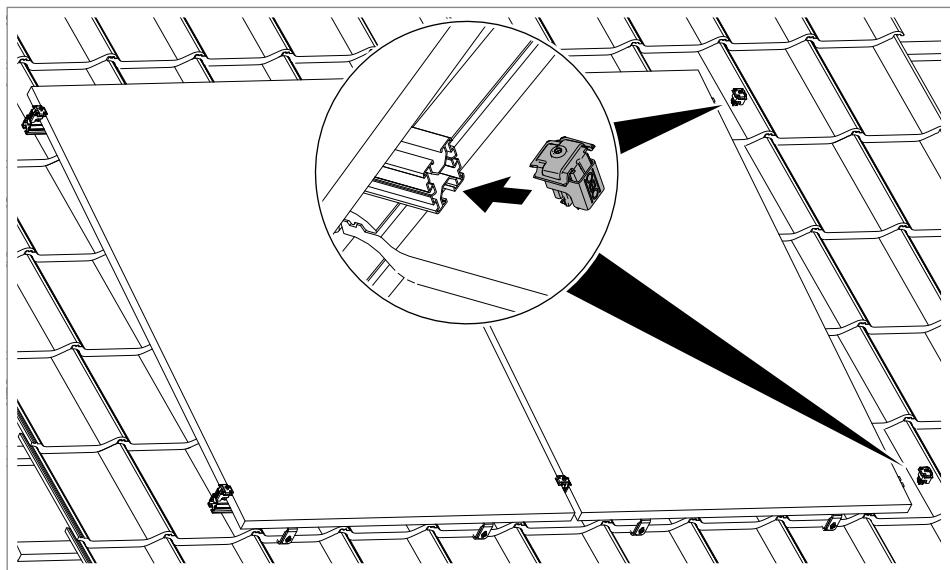


Abb. 34: Universalklemmen als Endklemme rechts einschieben

1. Universalklemmen von rechts in Trägerprofile schieben. Die Aufschrift „OBO“ zeigt nach Außen.
2. Universalklemmen an PV-Modul schieben.

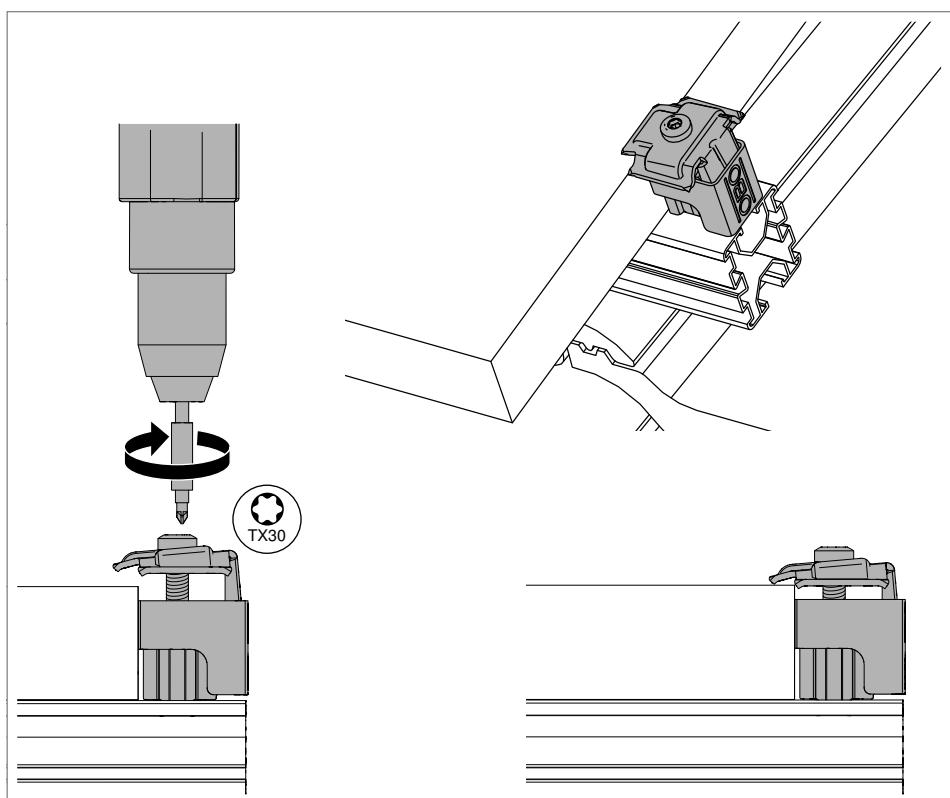


Abb. 35: Universalklemmen als Endklemme rechts anschrauben

3. Universalklemmen an Modul-Außenkante mit 8 Nm anschrauben.

6.7 PV-Modul wechseln

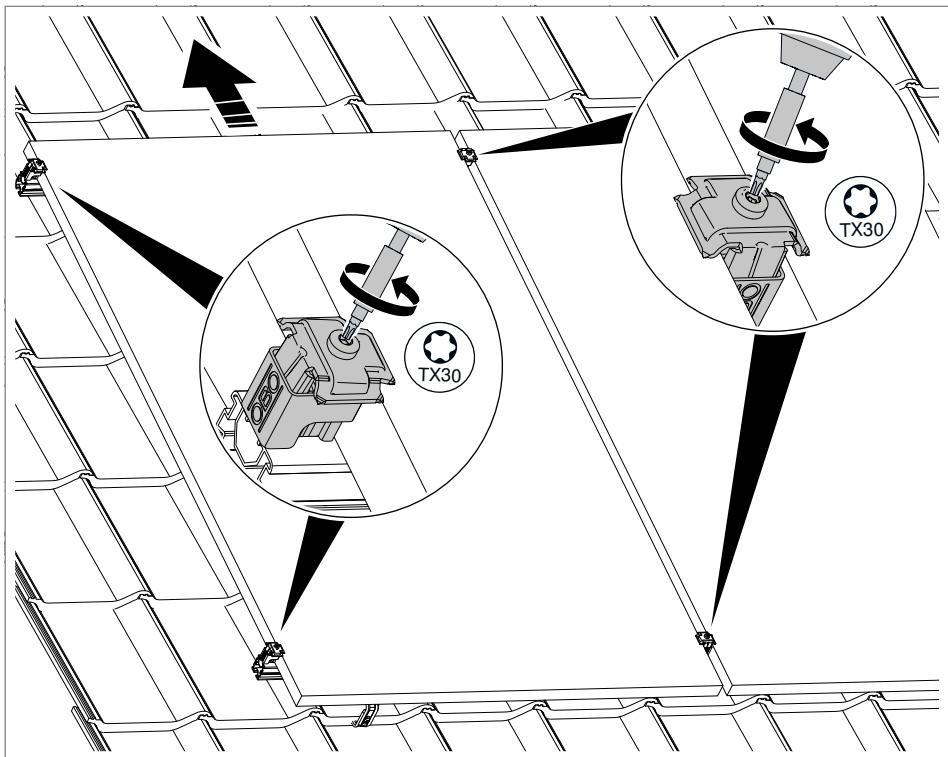


Abb. 36: Universalklemmen lösen

1. Schrauben der Universal-Mittel- und Endklemmen leicht lösen.
2. PV-Modul zum Wechseln nach oben oder unten raus schieben.
3. Neues PV-Modul einschieben.
4. Universalklemmen mit vorgegebenem Anzugsdrehmoment befestigen.

Hinweis!

Lässt sich das Modul nicht nach oben oder unten raus schieben, müssen die Universal-Endklemmen seitlich aus dem Trägerprofil entfernt werden, um das Modul abnehmen zu können.

6.8 PV-Module an Aufdachmodulhalter von Lehmann befestigen

Je nach Ziegelart können auch Aufdachmodulhalter aus Metall der Firma Lehmann benutzt werden, um das Fräsen der Ziegel und die Montage von Dachhaken zu vermeiden. An dem Aufdachmodulhalter ist bereits ein Halteelement installiert, an dem die Trägerprofile mit einer Schraube mit Hammermutter Typ SKS HM montiert werden.

Hinweis! Für die Montage des Aufdachmodulhalters müssen die Vorgaben und die Einbuanleitung der Firma Lehmann beachtet werden.

Hinweis! Müssen größere Unebenheiten in der Dachunterkonstruktion ausgeglichen werden, sind die Aufdachmodulhalter von Lehmann nicht geeignet, da sie nicht höhenverstellbar sind.

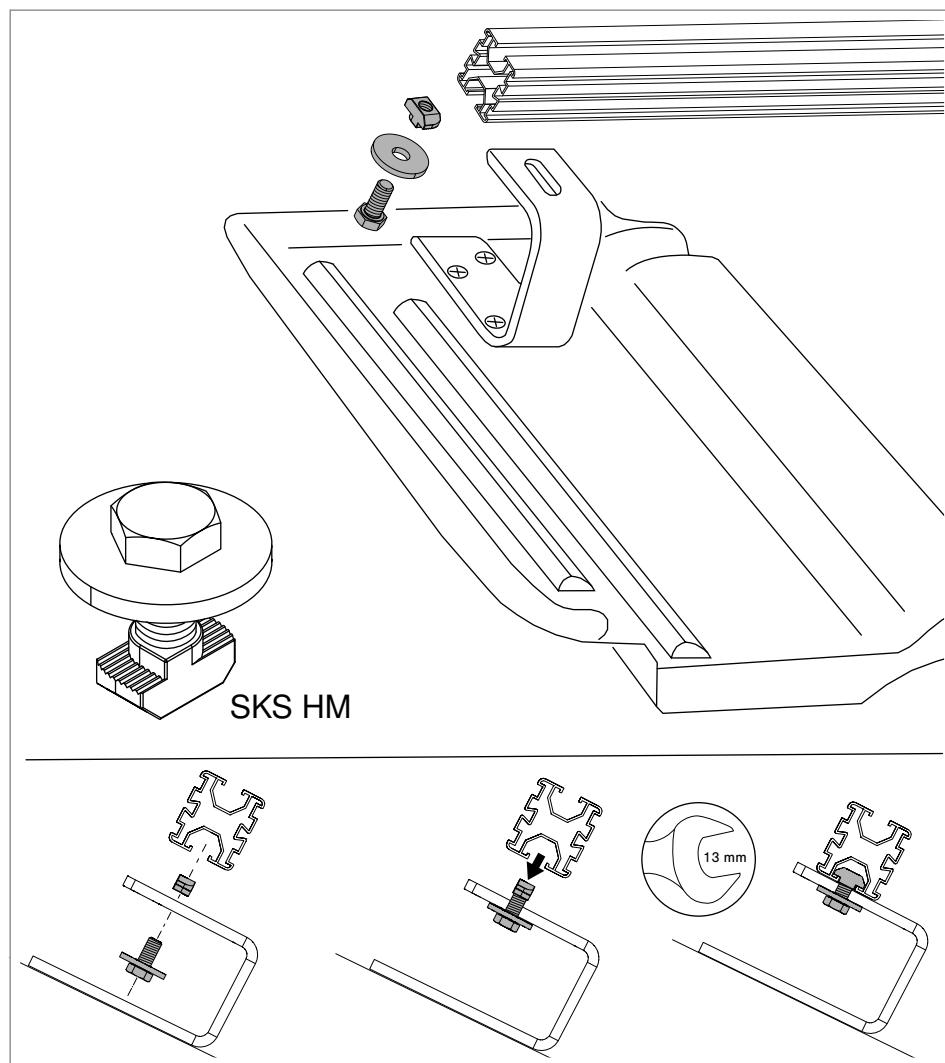


Abb. 37: Schraube mit Hammermutter montieren

1. Schraube von unten durch Halteelement stecken.
2. Hammermutter von Oberseite des Halteelements locker auf Schraube drehen.
3. Trägerprofil aufsetzen und Schraube mit 20 Nm anziehen, so dass sich die Hammermutter im Trägerprofil verkantet.

6.9 Schutzkappe montieren

Zum Schutz vor Verletzungen und Eindringen von Schmutz werden die Trägerprofilenden mit Schutzkappen verschlossen.

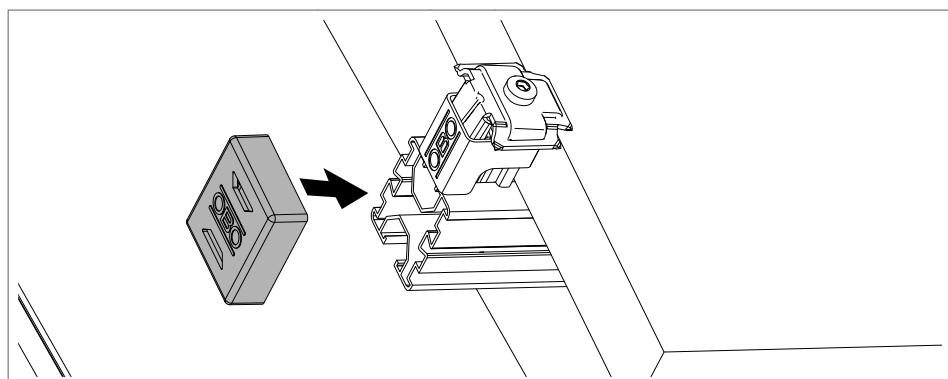


Abb. 38: Schutzkappe montieren

1. Schutzkappe auf alle Enden des Trägerprofils aufsetzen und andrücken.

6.10 System in Potentialausgleich und/oder Blitzschutzanlage einbinden

Zur Sicherheit der PV-Anlage muss diese in das Potentialausgleichssystem eingebunden werden. Erfordert die Risikoanalyse nach DIN EN 62305-2 eine äußere Blitzschutzanlage für das Gebäude und kann der Trennungsabstand zwischen PV-Anlage und Blitzschutzsystem nicht eingehalten werden, müssen diese beiden Anlagen blitzstromtragfähig miteinander verbunden werden.

Für beide Anwendungen kann die Universal-Erdungsklemme verwendet werden. Die einzelnen Trägerprofile müssen untereinander verbunden werden, um einen durchgängigen niederohmigen Potentialausgleich zu gewährleisten.

An der Universal-Erdungsklemme kann ein Rundleiter Ø 8-10 mm und/ oder ein Potentialausgleichsleiter 6-50 mm² montiert werden.



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Im Falle eines Blitzeinschlages in das Blitzschutzsystem treten lebensgefährliche Spannungen in der Anlage auf. Nicht bei Gewitter oder Gewittergefahr am Blitzschutzsystem arbeiten.

1. Ist das Trägerprofil eloxiert, muss die Eloxierung im Bereich der Universal-Erdungsklemme abgekratzt werden, damit ein niederohmiger Kontakt zwischen Trägerprofil und Erdungsklemme gewährleistet ist.

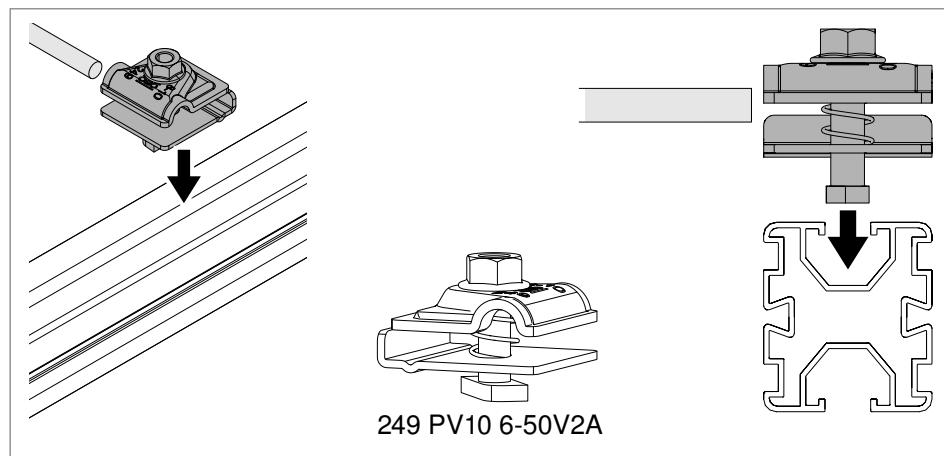


Abb. 39: Universal-Erdungsklemme in Trägerprofil einsetzen

2. Hammerkopfschraube der Universal-Erdungsklemme in Trägerprofil einsetzen.

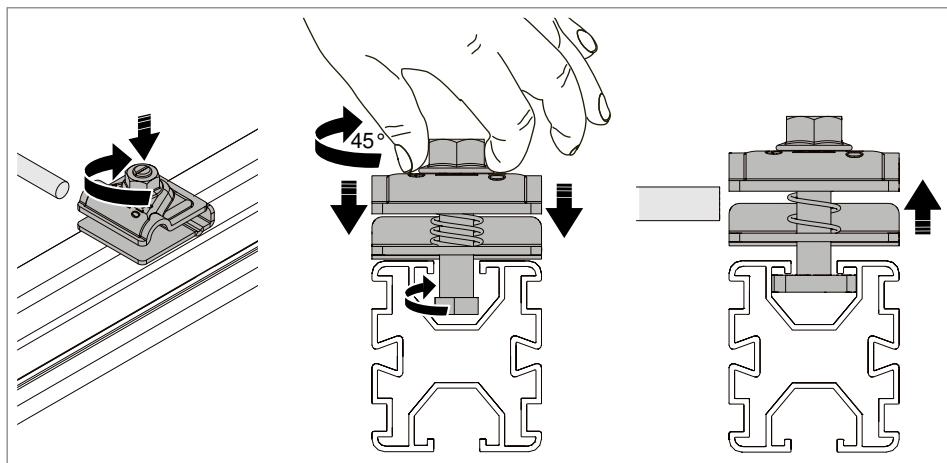


Abb. 40: Hammerkopfschraube in Trägerprofil verkanten

3. Hammerkopfschraube mit Feder nach unten drücken, um 45° drehen und loslassen. Darauf achten, dass der Hammerkopf im Trägerprofil fest verkantet ist.

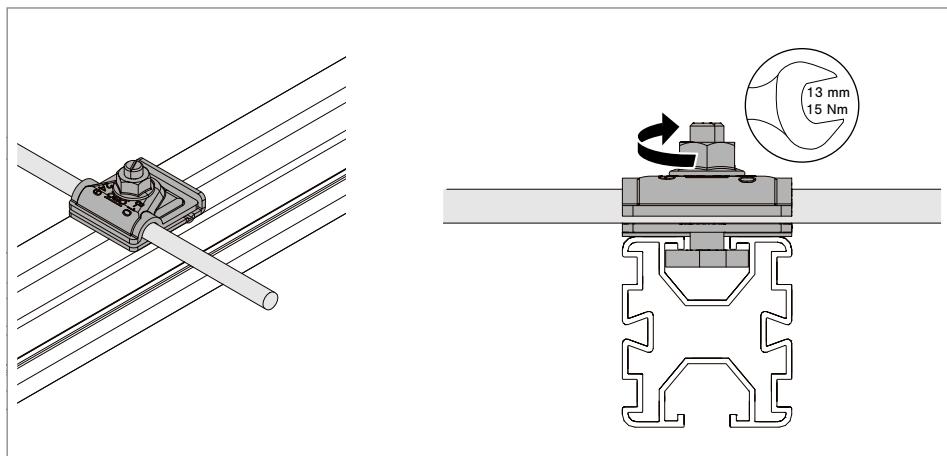


Abb. 41: Leiter in Universal-Erdungsklemme montieren

4. Rundleiter und/oder Potentialausgleichsleiter einlegen.
5. Mutter der Klemme mit 15 Nm anziehen.

6.11 Trägerprofile längs verbinden

Trägerprofile können mit Längsverbinder Typ LV 45 DD in der Länge verbunden werden. Die Länge eines Trägerprofils muss dabei mindestens dem Abstand zwischen 2 nebeneinander liegenden Sparren entsprechen.

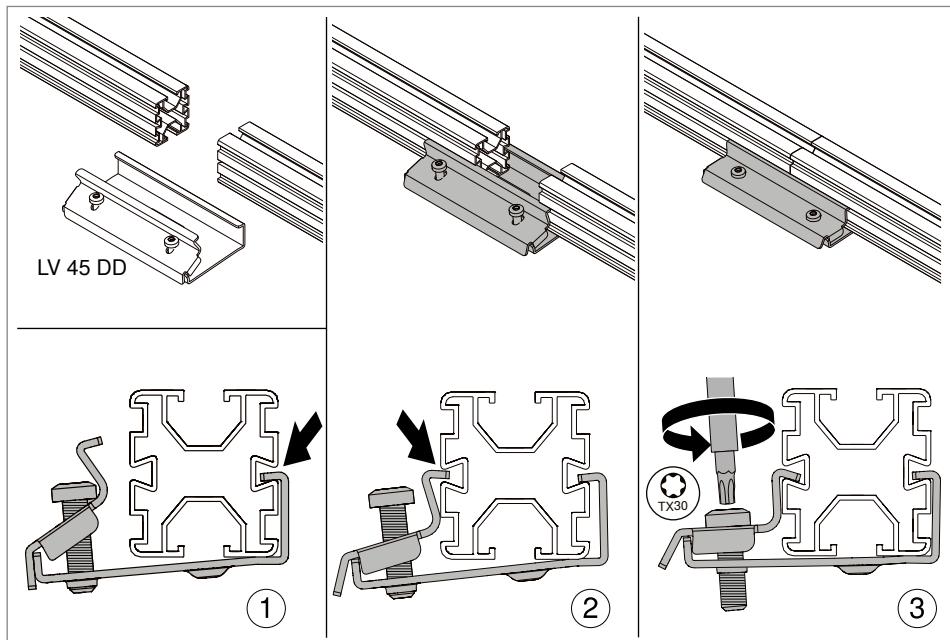


Abb. 42: Längsverbinder montieren

1. Längsverbinder auf einer Seite der Trägerprofile in Nut einsetzen ①.
Der Stoß der Trägerprofile muss mittig im Längsverbinder sitzen.
2. Variables Stück des Längsverbinder in Trägerprofile einhaken ②.
3. Schrauben an Längsverbinder mit 6 Nm anziehen ③.

Hinweis!

Alternativ können die Trägerprofile auch in den Längsverbinder eingeschoben werden und die Schrauben dann angezogen werden.

6.12 Trägerprofile quer verbinden

Trägerprofile können mit Kreuzverbindern Typ KV 45 DD quer verbunden werden.

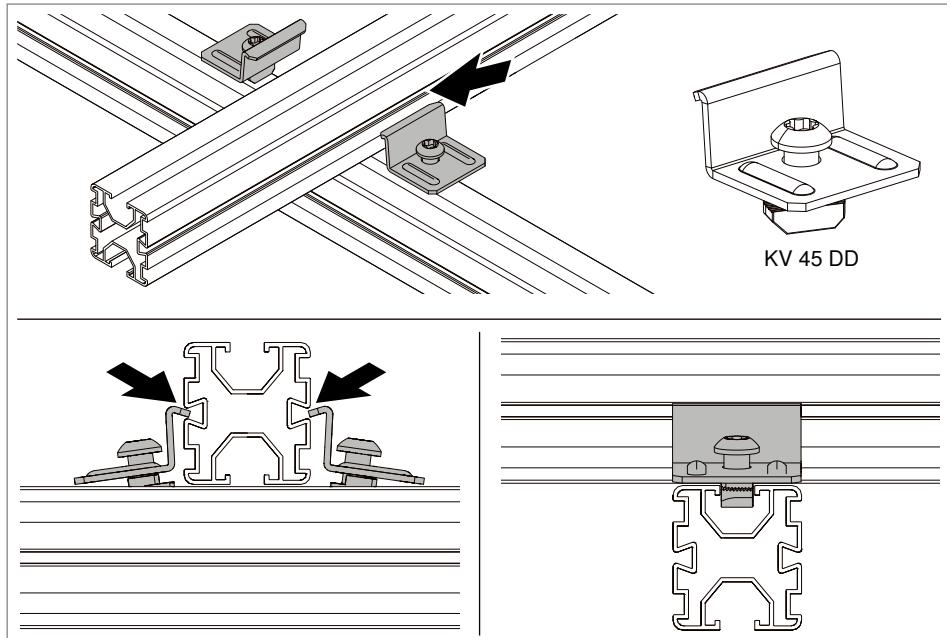


Abb. 43: Kreuzverbinder einsetzen

1. Kreuzverbinder mit Gleitmutter in unteres Trägerprofil einsetzen.
2. Kreuzverbinder in quer liegendes Trägerprofil einhaken.

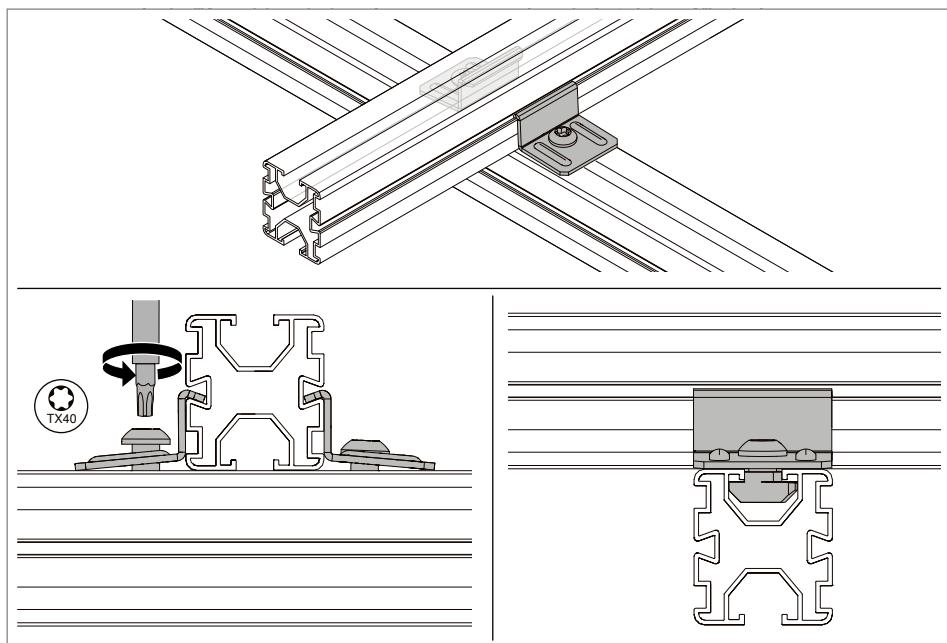


Abb. 44: Kreuzverbinder anschrauben

3. Schrauben an Kreuzverb bindern mit 6 Nm anziehen.

7 System warten

Das PV-Montagesystem ist wartungsfrei.

8 System demontieren

Die Demontage aller Elemente der PV-Montagesysteme erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage. Die Universalklemme lässt sich seitlich aus dem Trägerprofil entfernen. Das Trägerprofil lässt sich mit einem Demontagewerkzeug von den universellen Dachhaken lösen. Das Demontagewerkzeug liegt den Trägerprofilen bei.

8.1 Trägerprofil demontieren

Um die Trägerprofile aus den universellen Dachhaken zu lösen, muss das Demontagewerkzeug benutzt werden, dass den Trägerprofilen beiliegt.

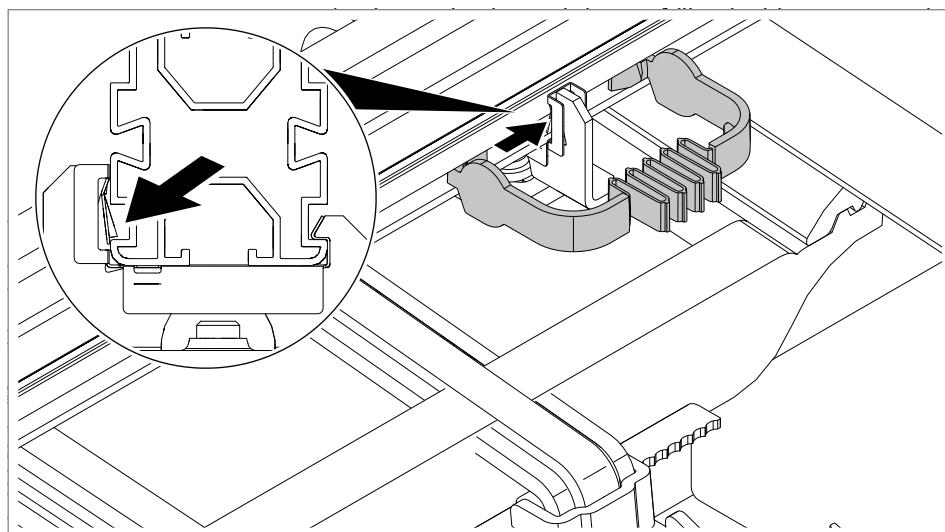


Abb. 45: Demontagewerkzeug an Feder ansetzen

1. Demontagewerkzeug an Feder von Profilhalterung ansetzen.
2. Demontagewerkzeug eindrücken.

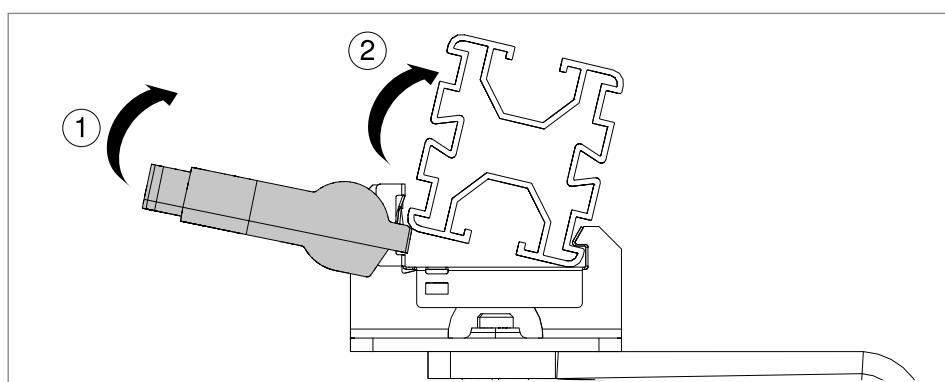


Abb. 46: Trägerprofil entnehmen

3. Demontagewerkzeug nach oben drehen ①, um die Stütze zu kippen ② und abzunehmen.

9 System entsorgen

Örtliche Müllentsorgungsvorschriften beachten.

- Metallteile: wie Altmetall/Elektroschrott
- Kunststoffteile/Zubehör: wie Kunststoff
- Verpackung: wie Hausmüll/wie Metall (je nach Verpackungsart)

10 Technische Daten

Bezeichnung	Typ	Dimension mm	Material/ Oberfläche	Artikel- nummer
Trägerprofil, für Flach-/Schrägdachsystem	TP 45/2350 ALU	40 x 45 x 2350	Aluminium	5900405
Trägerprofil, für Flach-/Schrägdachsystem	TP 45/4700 ALU	40 x 45 x 4700	Aluminium	5900410
Trägerprofil, für Flach-/Schrägdachsystem	TP 45/4700ALU S	40 x 45 x 4700	Aluminium, schwarz	5900412
Dachhaken universal, für Schrägdach	DHU A2	140 x 197 x 144	Edelstahl A2	5901410
Dachhaken schwer, für Schrägdach	DHS A2	192 x 180 x 130	Edelstahl A2	5901416
Unterlegplatte, für Dachhaken	UP DH	183 x 80 x 4	Polyethylen lichtgrau	5901490
Universalklemme, für Flach-/Schrägdachsystem	KLU A2	41 x 42 x 79	Edelstahl A2	5901010
Universalklemme, für Flach-/Schrägdachsystem	KLU A2 S	41 x 42 x 79	Edelstahl A2 schwarz	5901012
Schraube mit Hammermutter, für Schrägdachsystem	SKS HM A2	Ø 28 x 24	Edelstahl A2	5901850
Universal-Erdungsklemme PV	249 PV10 6-50V2A	43 x 40 x 34	Edelstahl A2	5051520
Endkappe für Trägerprofil	EK 45 G	44 x 49 x 16	Polyethylen grau	5901722
Endkappe für Trägerprofil	EK 45 S	44 x 49 x 16	Polyethylen schwarz	5901720
Tellerkopfschraube für Schrägdachsystem	TKS 8x100 A2	Ø 20 x 104	Edelstahl A2	5901800
Tellerkopfschraube für Schrägdachsystem	TKS 8x120 A2	Ø 20 x 124	Edelstahl A2	5901802
Tellerkopfschraube für Schrägdachsystem	TKS 8x200 A2	Ø 20 x 204	Edelstahl A2	5901804
Längsverbinder für Trägerprofil	LV 45 DD	40 x 69 x 150	Stahl doubledip	5901210
Kreuzverbinder für Trägerprofil	KV 45 DD	30 x 40 x 40	Stahl doubledip	5901250
Demontagewerkzeug	nicht separat zu bestellen, liegt den Trägerprofilen bei			

Tab. 3: Technische Daten

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Postfach 1120
58694 Menden
DEUTSCHLAND

Technical Office
Tel.: +49 2373 89 - 13 00

technical-office@obo.de

www.obo-bettermann.com

Stand 05/2025

230075.01

Building Connections

